

WINDSOR

WS 4914 KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE

Doğru Kullanım



- Kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
- Makineniz ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmanız garantinizin iptaline neden olacaktır.
- Evde yaşayan evcil hayvanlarınızı makinenizin yanına yaklaştırmayınız.
- Makinenizin kurulumunu yapmadan önce paketini, paket açıldıktan sonra dış yüzeyini mutlaka kontrol ediniz. Paketi açılmış yada hasarlı makineyi çalıştırmayınız.
- Makinenizi sadece yetkili servislere kurdurunuz. Makinenize yetkili servisler dışında herhangi bir müdahale edilmesi garantinizin iptaline neden olacaktır.
- Makineniz, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla veya gereken eğitime tabi tutulduktan sonra 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler veya az tecrübeli, az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
- Makinenizi, üretici tarafından bakım etiketlerinde yıkanabilirliği belirtilen ve yıkandıktan sonra üreticileri tarafından makinede kurutulabilirliği belirtilen çamaşırlar için kullanınız.

• **Makinenizin nakliye emniyet vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye emniyet vidaları çıkartılmadan çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garantinizin iptaline neden olacaktır.**

• Makineniz, her türlü dış etkenlerden kaynaklanan (Su taşkını, yangın, kemirgenler, vb) arızalara karşı garanti dışıdır.

• Bu kullanma kılavuzunu atmayınız ve saklayınız. Bir sonraki kullanıcıya yada size tekrar lazım olabilir.

Genel uyarılar

• Makinenizin ideal çalışması için gerekli ortam sıcaklığı 15-25°'dir.

• Donmuş hortumlar yırtılabilir ve patlayabilir. Sıfırın altındaki bölgelerde ortam sıcaklığı elektronik kartın güvenle çalışmasını tehlikeye sokabilir.

• Makinenize yükleyeceğiniz giysilerin ceplerinde yabancı maddelerin(çivi,iğne,metal para,çakmak,kibrit,ataç..vb)kalmamasına dikkat ediniz.

Bu yabancı maddeler makinenize zarar verebilir.

• Makinenizi kullanmaya başlamadan önce danışma hattını arayarak makinenizin kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda ücretsiz yardım talebinde bulunabilirsiniz.

• İlk yıkama işlemini; deterjan çekmecesinin 2 numaralı bölmesine ½ ölçek deterjan koyarak “KAZAN TEMİZLEME” programında ve çamaşır-sız olarak yapılması tavsiye edilmektedir.(Bakınız program tablosu sayfa 82)

• Uzun zaman hava ile temas eden deterjan veya yumuşatıcı, tortulaşmaya yol açabileceğinden dolayı deterjan ve yumuşatıcınızı deterjan çekmecesine her yıkamanın başında koyunuz.

• Makinenizi uzun süre kullanmayacaksanız; fişini çekmeniz ve su giriş musluğunu kapatmanız önerilir. Ayrıca makinenizin kapısını açık bırakmanız nemden dolayı oluşacak kötü kokuları önleyecektir.

• Kalite kontrol işlemleri nedeni ile yapılan deneme ve testlerden sonra makineniz içinde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

• Makinenizin içerisinden kullanma kılavuzu çıkan döküman torbasını boğulma riskine karşı çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.

• Döküman torbası içerisinde bulunan ufak parçaları çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.

• Sadece çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkamalı programlar kullanınız.

- Makinenize, seçtiğiniz yıkama yada kurutma programında belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koymalısınız.
- Herhangi bir arıza durumunda, öncelikle cihazın fişini prizden çıkarın ve musluğu kapatın. Kendiniz tamir etmeye çalışmayın danışma hattını arayınız.
- Makineniz çalışırken deterjan bölmesini açmayınız.
- Makineniz çalışır durumdayken kapısını açmak için zorlamayınız.
- Makinenizde unlu giysilerin yıkanması makinaya zarar verir. Makinenizde unlu giysi yıkamayınız.
- Makinenizde kullanacağınız yumuşatıcı yada benzer ürünlerin kullanımı için deterjan / yumuşatıcı üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.
- Makinenizin kurutma işlemi devam ederken durdurmayınız. Eğer bunu yapmak zorundaysanız, tüm çamaşırlarınızı hızlıca çıkarıp soğuması için uygun bir yere seriniz.
- Makinenizin kapısının tam olarak açılabileceği bir yere kurunuz. (Makinenizi kapısının tam açılmayacağı yerlere kurmayınız.)
- Makinenizi hava alabilen veya sürekli hava sirkülasyonu olabilecek ortamlara kurunuz.



Güvenlik uyarıları

Bu uyarıları mutlaka okumalısınız. Böylelikle ölümcül yaralanma ve risklere karşı kendinizi ve yakınlarınızı korumuş olursunuz.




Haşlanma / Yanma Tehlikesi !

- Cihaz çalışırken yüksek ısılara ulaşabileceğinden dolayı boşaltma işlemi sırasında, boşaltma hortumuna ve hortumdan akan suya dokunmayınız.
- Kurutma işleminden sonra makinenin kapısını sonuna kadar açınız. Kapı camına dokunmayınız. Yüksek ısı nedeniyle yanık tehlikesi oluşabilir.



Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi !

- Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı veya yırtılmış kablo fişi prize takmayınız.
- Fişi asla kablo kısmından çekerek prizden çıkarmayınız. Fişi tutarak çıkarınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için, fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız.
- Makineye asla nemli, ıslak el veya ayakla dokunmayınız.
- Güç kablosunun arızalanması durumunda değiştirilmesi için en yakın yetkili servise başvurunuz.

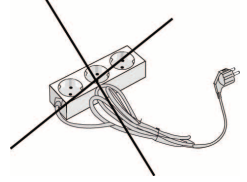



Patlama tehlikesi !

- amaşırlarınıza daha nce uygulamış olabileceğiniz leke ıkarıcı kimyasalları veya yıkama benzini gibi maddelerin iyice durulanıp, arındırılmış olduğundan emin olunuz. Aksi halde makinenizi kurutma özelliğinde alıştırdığınızda patlama tehlikesi oluşabilir.



Yangın tehlikesi !

- Makinenizde kuru amaşır kurutulmamalıdır.
- Makinenizin yakınında yanıcı ve patlayıcı özelliği olan sıvılar tutmayınız.
- Kurutma işlemi yapılacak amaşırlar üzerinde; yemeklik yağ, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke ıkarıcı, terebentin, balmumu ve balmumu ıkarıcı gibi maddeler bulunuyorsa kurutulmadan nce bol miktarda deterjanlı sıcak su ile yıkanması gerekmektedir. Aksi halde makinenizi kurutma özelliğinde alıştırdığınızda yangın tehlikesi oluşabilir.
- Bir yıkama ve kurutma programı seçecekseniz, makinenizin ierisine deterjan dozaj ayarlama aygıtı/topu koymayınız. Yangın tehlikesi oluşabilir.

• Yangın tehlikesi nedeniyle amaşırlar aşıağıda belirtilen koşullarda **kurutulmamalıdır**:

- amaşırlar yıkanmamış ise,
 - amaşırların üzerinde bulunan yağ lekeleri ve diğer kirler (yemek yağları, krem ve kozmetik kalıntıları gibi) yeterli derecede temizlenmemiş ise,
 - Endüstriyel kimyasallar ile temizlenmiş amaşırlar,
 - Üzerinde çok miktarda köpük-sünger-lastik veya lastik benzeri parçalar, aksesuarlar bulunan amaşırlar,
 - Kauçuk, sünger(lateks), duş bonesi, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk tabanlı eşyalar ve kıyafetler yada kauçuk süngerle doldurulmuş yastıklar,
 - Dolgulu ve hasarlı parçalar (yastık veya ceketler) (Bu dolgulardan dışarı sarkan sünger parçalar kurutma işlemi sırasında alev alabilir),
- Boya sökücü maddelerin içeriğindeki kükürt korozyona sebep olabilir. Bu nedenle boya sökücü maddeleri asla makinenizde kullanmayınız.
- amaşırların arasında deterjan ölçeklerinin kalmasına dikkat ediniz. Bu plastik ölçekler kurutma sırasında eriyebilir ve makinenize zarar verebilir.
- Üzerinde leke çıkarma işlemi uygulanan amaşırlar yıkanmadan önce mutlaka iyi durulanmalıdır.


- Makinenizde asla, çözücü madde içeren (örneğin yıkama benzini gibi) ürünler kullanmayınız.
- Makinenize çamaşır yüklerken, ceplerinde bulunan tüm objeleri(iğne, ataç, çakmak, kibrit..vb) çıkartınız.

Yangın ve Patlama tehlikesi oluşabilir.



Düşme ve yaralanma tehlikesi !

- Makinenizin üzerine çıkmayınız. Makinenizin üst tablası kırılabilir ve yaralanmalara maruz kalabilirsiniz.
- Makinenizin ilk kurulumunda hortum, kablo ve ambalajlarını toplayınız. Ayağınız takılıp düşebilirsiniz.
- Makinenizi ters çevirmeyiniz, yana yatırmayınız.
- Makinenizi dışa taşan parçalardan(Deterjan çekmecesı,kapı) tutarak kaldırmayınız. Bu parçalar kırılıp yaralanmanıza sebep olabilir.
- Makinenizin kurulumunu tamamladıktan sonra hortum, kablo gibi malzemelerin gerektiği gibi yerleştirilmemesi durumlarında, takılıp düşme ve yaralanma tehlikesi söz konusudur.

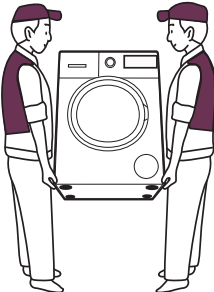


Makinenin 2 kişi veya daha fazla kişi tarafından taşınması gerekir.



Çocuk güvenliği !

- Çocuklarınızın elektrikli bir cihaz olan kurutma özellikli çamaşır makinesi ile oynamasına izin vermemelisiniz.
- Çocukları gözetimsiz olarak makinenin yanında bırakmayınız. Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
- Makinenizin çalışması esnasında kapak camı ve yüzeyi aşırı ısınmış olabilir. Bu yüzden özellikle çocukların makineye dokunmaları çocukların ciltlerine zarar verebilir.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
- Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi halinde zehirlenme; temas halinde gözlerin, cildin tahriş olması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Temizlik malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlere koyunuz.

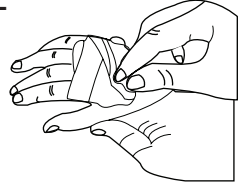

AMBALAJ VE ÇEVRE

ÇEVRE DUYARLILIĞI VE ESKİ KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KALDIRILMASI

Ambalaj malzemelerinin kaldırılması

Ambalaj malzemeleri makinenizi, nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü olduğundan çevreye zarar vermez.

Malzemenin geri dönüşümlü olması hammadde tasarrufu sağlar ve çöp oluşumunu azaltır.

Eski cihazın kaldırılması

Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala kullanılabilecek parçalar bulunabilir.

Bu nedenle kullanmadığınız eski cihazınızı asla çöpe atmayınız.



Elektrikli veya elektronik eski cihazlarınızı ilgili birimler tarafından öngörülen toplama merkezlerine vererek parçaların yeniden değerlendirilmelerini sağlayınız.

Lütfen eskimiş cihazınızı evden çıkarılıncaya kadar çocukların güvenliği açısından uygun bir yerde saklanmasını sağlayınız.


TASARRUF BİLGİLERİ

Makinenizden daha fazla verim elde etmeniz için bazı önemli bilgiler:


- Makinenize, seçtiğiniz yıkama programının belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koyunuz. Makineniz tasarruf ederek çalışacaktır.
- Az ve normal kirli çamaşırlarda ön yıkama özelliği kullanmamanız elektrik ve su tasarrufu sağlayacaktır.

CİHAZIN TANITILMASI

Genel Görünüm

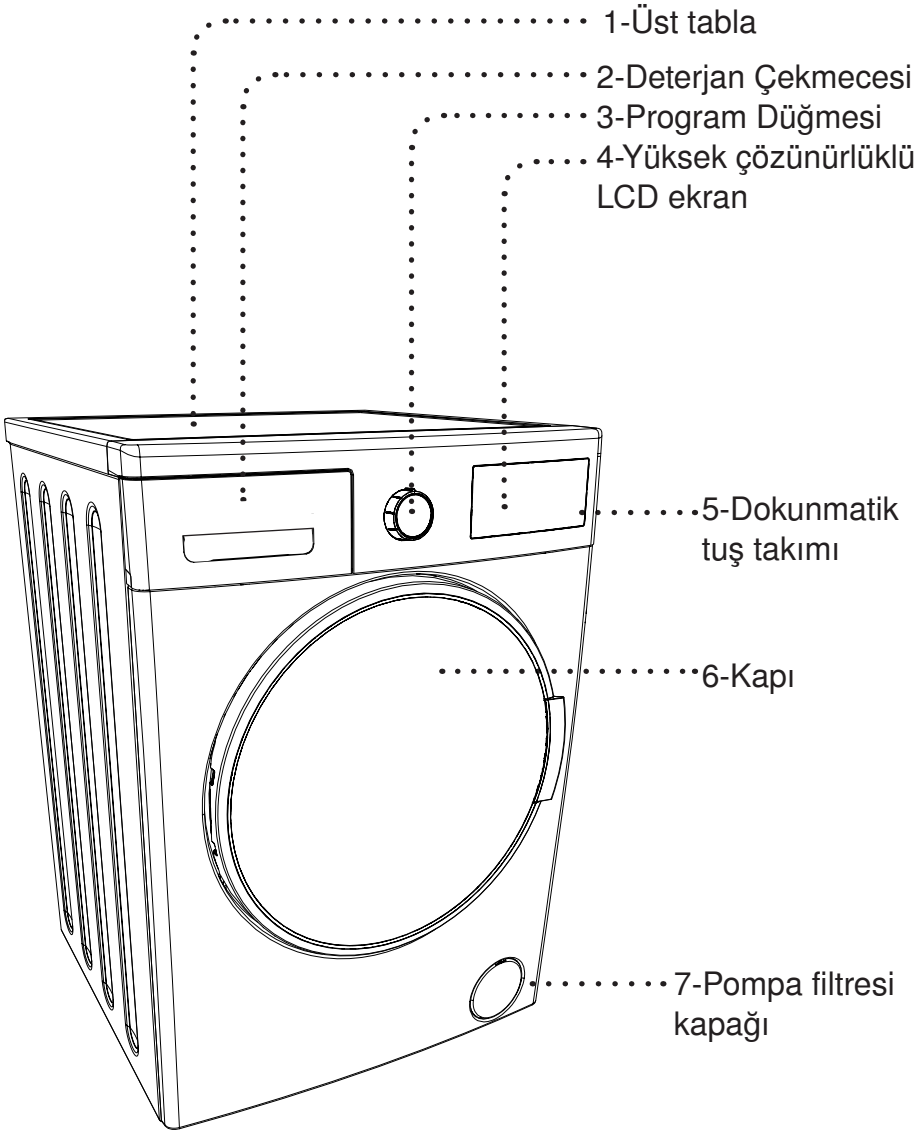

Genel Görünüm

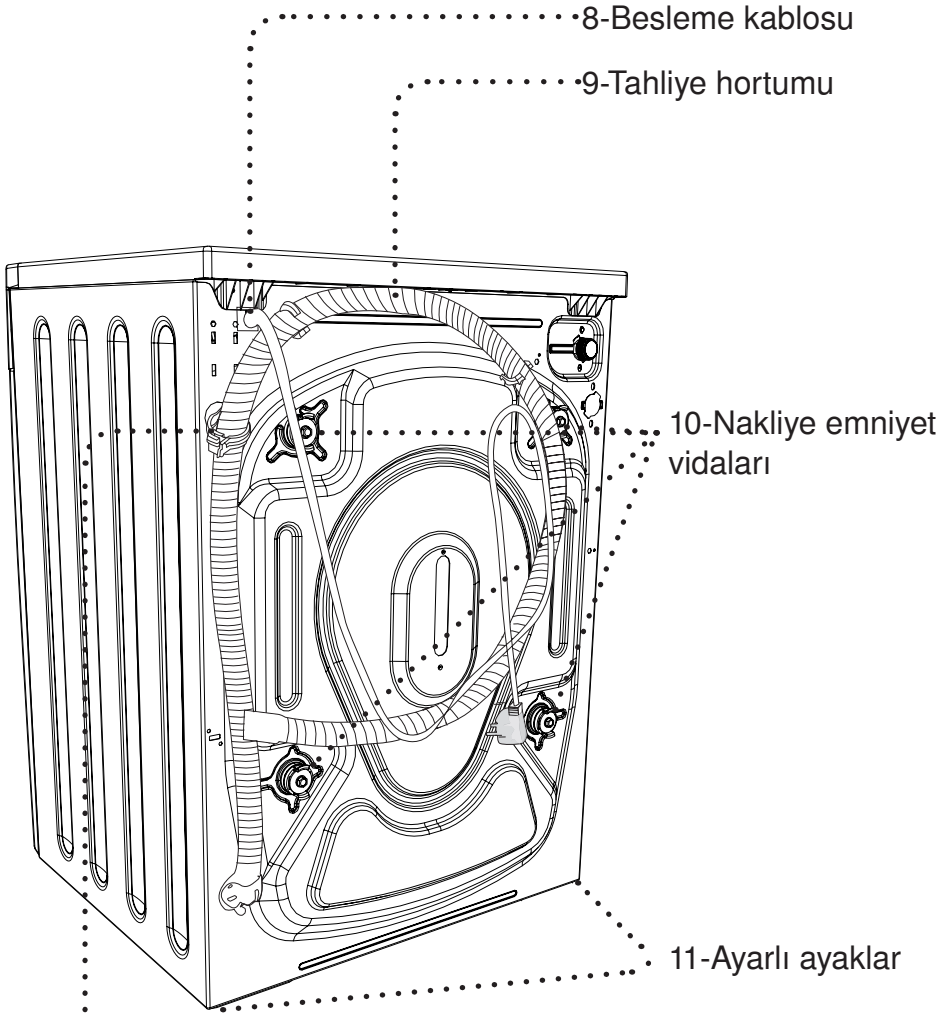


(Bu plastik parçanın sökülmesi durumunda makinenin çalışma fonksiyonu etkilenecektir. Bu nedenle bu plastik parçayı kesinlikle sökmeyiniz.)

Teknik Özellikler


Azami yıkama kapasitesi(kuru çamaşır)(kg)	9.0
Azami kurutma kapasitesi (kg)	6.0
Sıkma devri (dev./Dk.)	1400
Program sayısı	15
Çalışma voltajı / Frekansı (v / hz)	220-240 / 50

MAKİNEİNİN KURULUMU

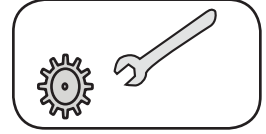


Makinenizi sadece yetkili servislere kurdurunuz.


Nakliye emniyet vidalarının çıkartılması

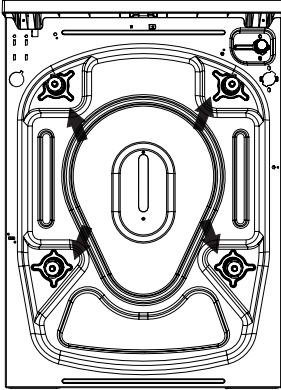

Kurutma özellikli çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce makinenin arka tarafındaki nakliye emniyet vidalarının çıkartılması gerekmektedir.

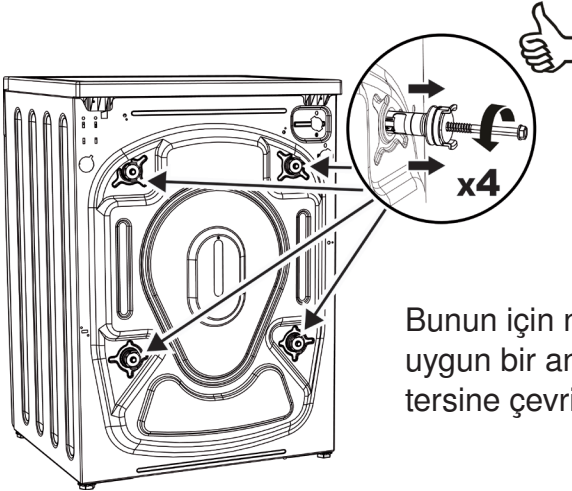


Bunun için nakliye emniyet vidaları uygun bir anahtar ile saat yönünün tersine çevrilerek gevşetilir.

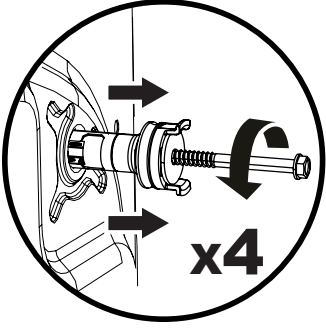


Nakliye emniyet vidaları çekilerek yerinden çıkartılır. Çıkartılan nakliye emniyet vidaları herhangi bir nakliye (taşıma) sırasında kullanılmak üzere saklanmalıdır.

NOT:Makinenizin nakliye emniyet vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye emniyet vidası ile çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

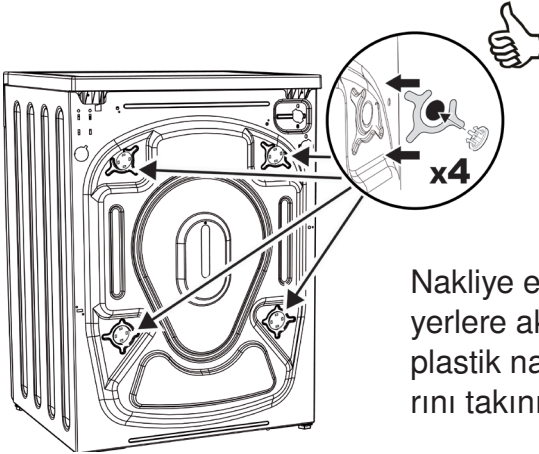


Nakliye emniyet vidalarının çıkarıldığı yerlere aksesuar torbasında bulunan plastik nakliye emniyet vidası tapalarını takınız.

Makinenin yerleştirilmesi ve ayarlı ayakların ayarlanması

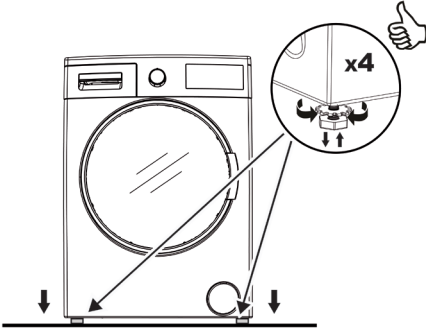


Makinenizi, tabanının havalandırmasına engelleyecek halı veya benzeri yüzeyler üzerine kurmayın.

Makinenizin sessiz ve titreşimsiz çalışması için düz, kaygan olmayan ve sert bir zemine kurulması gerekmektedir.

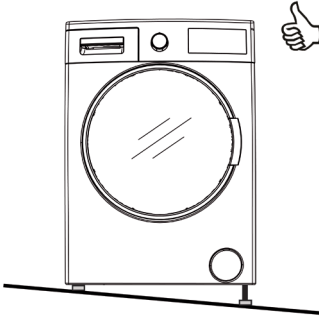


Makinenizin dengesini üst taraftan olacak şekilde bir terazi yardımıyla ayarlayabilirsiniz.

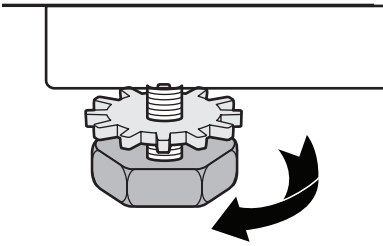

Makinenizin dengesini, ayarlanabilir ayaklarından ayarlayabilirsiniz.

- Plastik sabitleme somununu gevşetiniz.
- Ayakları yukarı veya aşağı doğru çevirerek ayarlayınız.

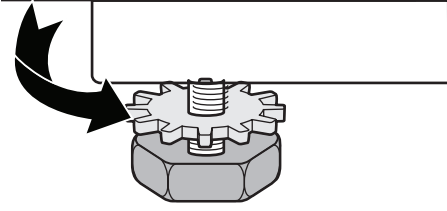

- Denge sađlandıktan sonra plastik sabitleme somununu sıkıştırınız.



- Zemin seviyesindeki bozuklukları dengelemek amacı ile makinenin altına karton, tahta veya benzeri malzemeler kesinlikle koymayınız.

- Makinenizin üzerinde bulunduđu zeminin temizliđini yaparken, ayak ayarları bozulabilir dikkat ediniz.



Elektrik Baęlantısı

• Kurutma özellikli ęamaşıır makineniz 220-240V ve 50Hz'e göre ayarlıdır.


• Makinenizin řebeke kablosuna topraklı özel bir fiř takılmıřtır.

• Bu fiř mutlaka 10 amper deęerinde topraklı bir prize takılmalıdır. Buna baęlı bulunan elektrik hat-tının sigorta akım deęeri de 10 amper olmalıdır.

• Eęer evinizde böyle bir priz ve sigorta yok ise ehliyetli bir

elektrikçiye yaptırınız.


• Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan řirketimiz sorumlu olmayacaktır.

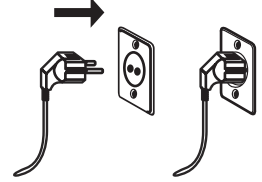

Not: Makinenizin düşük voltajda ęalıřması hem makinenizin ömrünün kısalmasına hem de performansının düşmesine neden olacaktır.


Su giriş bağlantısı

- Makinenizi sadece soğuk su ile çalıştırınız.
- Sadece makineniz ile birlikte verilen yada yetkili satıcılar üzerinden alınmış yeni su giriş hortumlarını kullanınız.


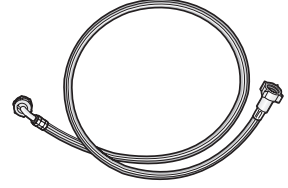


- Bağlantı yerlerindeki su sızmalarını ortadan kaldırmak için hortum ambalajı içerisinde 1 adet conta konulmuştur. Bu contayı yeni su giriş hortumunun musluk tarafına gelen ucuna takınız.

- Su giriş hortumunun beyaz ucunu makinenin arkasındaki su giriş valfine bağlayın. Hortum üzerindeki plastik kısımlarını elinizle sıkın.

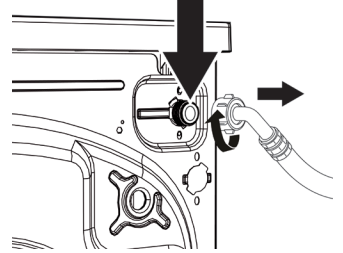

- Su giriş hortumunun diğer ucunu 3/4" lik dişli bir su musluğuna monte edin. Hortum üzerindeki plastik kısımlarını elinizle sıkın.
- Emin olmadığınız durumlarda bağlama işlemini ehliyetli bir tesisatçıya yaptırın.

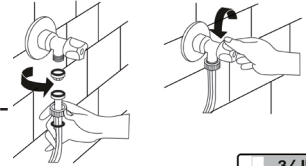


- Bağlantılar yapıldıktan sonra musluğunuzu tamamen açarak bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Musluğunuzdan 0,1-1 Mpa basınçlı su akması makinenizin daha verimli çalışmasına imkan verecektir. (0,1 Mpa basınç, tam açılmış bir musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)
- Yeni su giriş hortumlarının katlanmamasına, kırılmamasına, ezilmemesine ve boyutlarıyla oynanmamasına dikkat ediniz.


Not: Makinenizin su giriş bağlantısını yaparken, mutlaka makinenizin içerisinden çıkan yeni su giriş hortumunu kullanın. Eski, kullanılmış yada hasarlı su giriş hortumlarını kesinlikle kullanmayın.


Su tahliye bağlantısı

- Su tahliye hortumunu yerden en fazla 80 cm yüksekliğe sahip kirli su boşaltma deliğine yada lavabonun çıkış dirseğine takılan özel bir aaparata gerdirmeden bağlayınız.

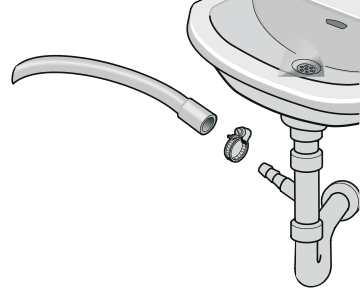

- Su tahliye hortumunu kesinlikle ek yaparak uzatmaya çalışmayınız.
- Makinenizin su tahliye hortumunu herhangi bir kap, kova yada küvet içerisine koymayınız.
- Su tahliye hortumunun katlanmamasına, kıvrılmamasına, ezilmemesine ve çekilip uzatılmamasına dikkat ediniz.

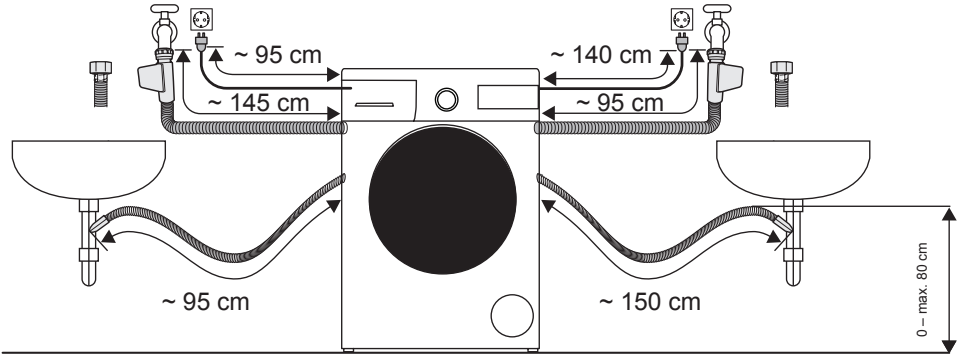

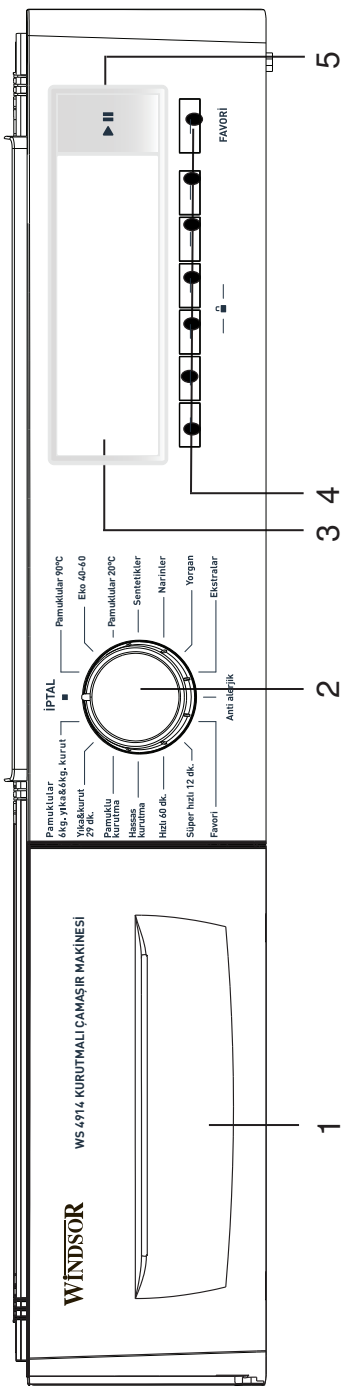

1- Deterjan Çekmecesi

2- Program Düğmesi: Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak / kurutmak istediğiniz programı seçebilirsiniz. Program seçme işlemini program düğmesini her iki yönde de çevirerek ayarlayabilirsiniz. Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz.

3- Bilgi Ekranı: Bu ekranda, seçtiğiniz yıkama yada kurutma programlarının özelliklerini görebilir aynı zamanda makinenin durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.




4-Ayar ve Ek Fonksiyon Tuşları: Makinenizin tuşları dokunmatik özelliklidir. Seçim yapmak için sadece dokunmanız yeterlidir.

5-Başlat/Beklet tuşu:Bu tuş sayesinde makinenizi başlatıp/beklemeye alabilirsiniz.

KONTROL PANELİ


Deterjan çekmecesini genel görünüm

Çamaşırlarınızı sıvı deterjan ile yıkamak istediğinizde sıvı deterjan aparatından yararlanabilirsiniz. Sıvı deterjanlarınızı ön yıkama olmayan tüm programlarda kullanabilirsiniz. Bunun için sıvı deterjan aparatını deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne takıp, (makinenizin içerisinde mevcuttur.) sıvı deterjan miktarını ayarlayınız. (sıvı deterjan miktarını deterjan üreticilerinin öngördüğü ölçülerde kullanınız). Max. yazan kısmı aşmayınız, sadece sıvı deterjan için kullanınız, toz deterjan kullanımında bu aparatı kullanmayınız ait olduğu yerden çıkarınız.)

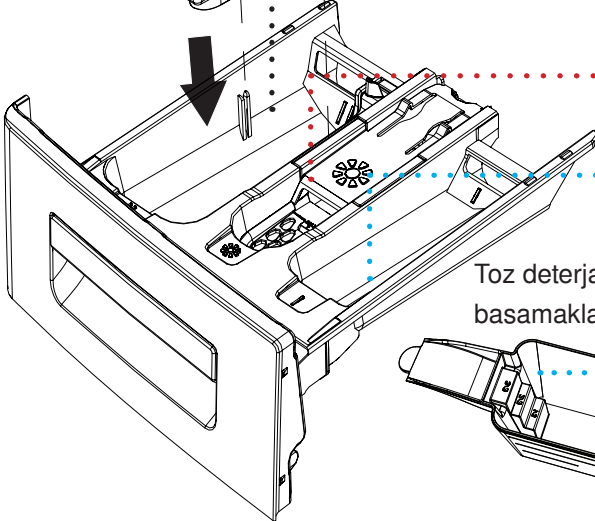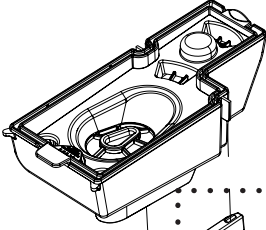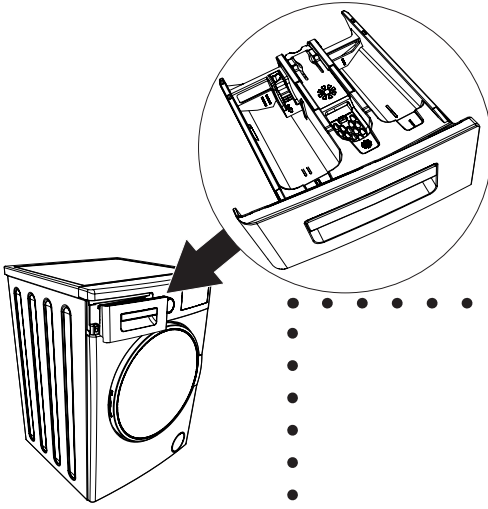


Ana Yıkama
Deterjan bölgesi
Yumuşatıcı
Bölmesi
Ön Yıkama
Deterjan Bölmesi

Toz deterjan seviye
basamakları

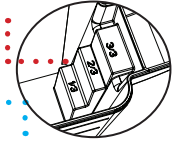

Toz deterjan
küreği


Deterjan çekmecesı bölümleri

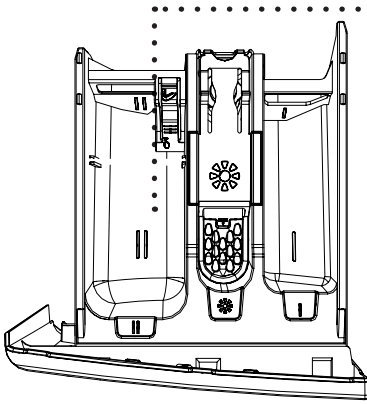

Ana yıkama deterjan bölmesi:


Bu bölmede sadece deterjan(sıvı veya toz olarak) kireç önleyicisi gibi maddeler kullanılabilir. Sıvı deterjanlarınız için sıvı deterjan aparatını ilk kurulumda makinenizin içerisinde bulabilirsiniz.

Yumuşatıcı,kolalama,deterjan bölmesi:

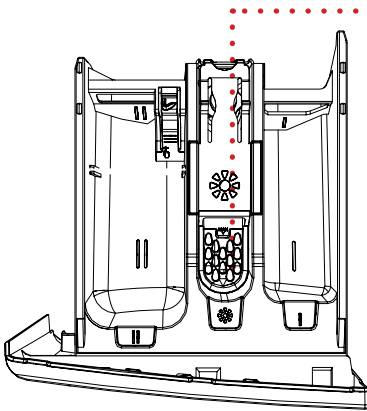

Bu bölmede çamaşırlarınız için yumuşatıcı türü maddeler kullanılabilir(üreticinin tavsiye ettiği miktar ve türde kullanılması tavsiye edilir). Çamaşırlarınız için kullandığınız yumuşatıcılar bazen bu gözde kalabilir. Bunun nedeni yumuşatıcının akışkan olmamasıdır. Bu durumu engellemek için daha akışkan olan sıvı yumuşatıcılar kullanılması yada yumuşatıcının sulandırarak kullanılması tavsiye edilir.


Ön yıkama deterjan bölmesi:

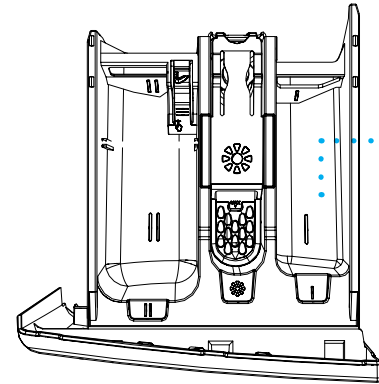

Bu bölme sadece Ön yıkama özelliği seçildiğinde kullanılmaktadır. Ön yıkama özelliğinin çok kirli çamaşırlar için yapılması tavsiye edilmektedir.

Deterjan çekmecesı bakımı için sayfa 97'e bakınız.

Program düğmesi

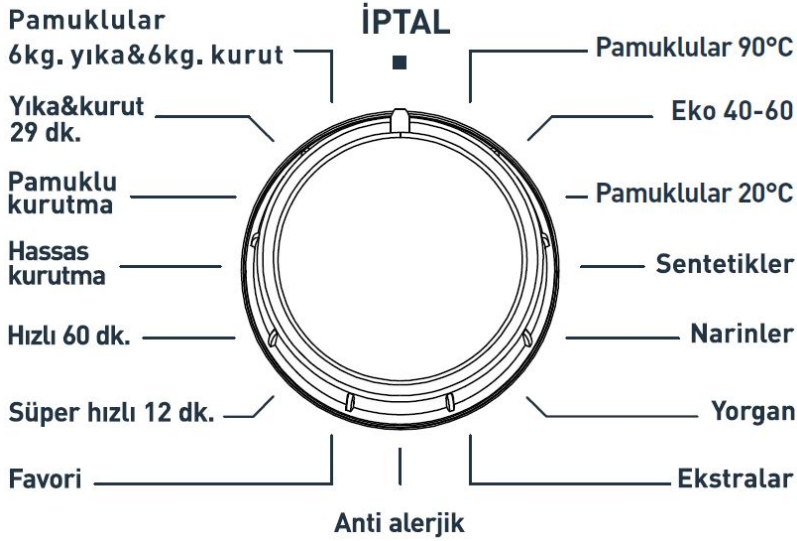

Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak / kurutmak istediğiniz programı seçebilirsiniz. Program seçme işlemini program düğmesini her iki yönde de çevirerek ayarlayabilirsiniz. Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz.

- Program özellikleri için sayfa (76) program tablosuna bakabilirsiniz.


MAKİNE AYARLARININ YAPILMASI

Kurutma özellikli çamaşır makinenizin ilk ayarlarını yapmak için:

- Makinenin fişini prize takın.
- Su musluğunu açın.
- Program düğmesini çevirin.

🕒 Güncel saat ayarı

- Makineniz logo tanıtımı ardından saat seçimini yapmanız için; saat seçimi ayarı menüsüne otomatik olarak yönlenecektir.

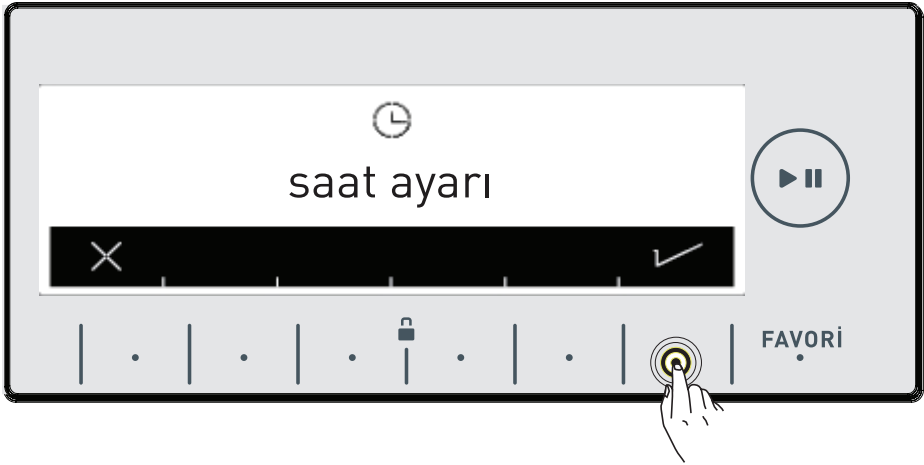


- Makineniz güncel saat ayarının yapılması için sizden onay isteyecektir. ✓ sembolünün tuşuna dokunarak ayar menüsüne geçiniz.

✗ sembolünün tuşu ayar yapmadan çıkmanızı sağlar.


Not: Güncel saat ayarını mutlaka doğru yapmalısınız. Yapılmadığı takdirde zaman ile ilgili diğer fonksiyonların çalışması etkilenecektir.

Not: Makinenizi 15 günden uzun süre fişe takmamanız durumunda kaydedilmiş saat bilgisi sıfırlanacaktır. Bu durumda makinenizi tekrar açtığınızda sizden saat ayarı yapmanız istenecektir.

- > > sembollerinin tuşlarına dokunarak güncel saat ve dakika ayarlarını yapınız.

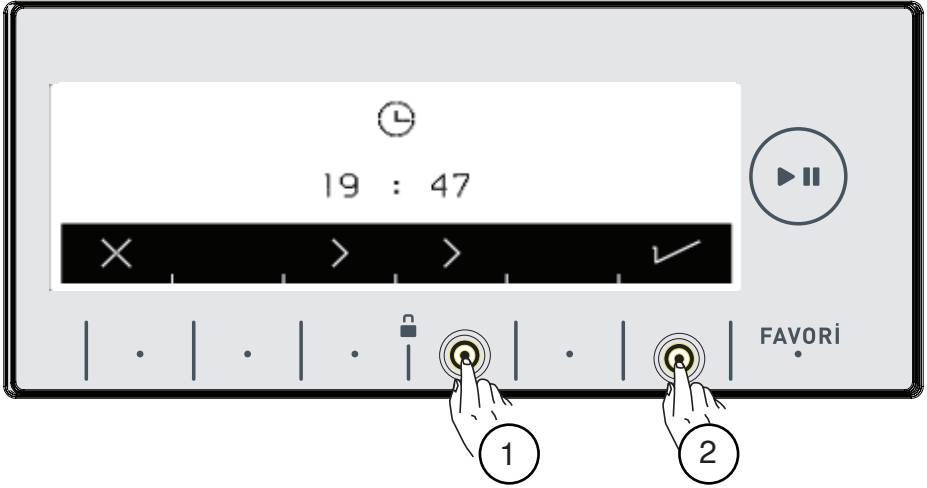

- Güncel saat ayarını yaptıktan sonra ✓ sembolünün tuşuna dokunarak onaylayınız.

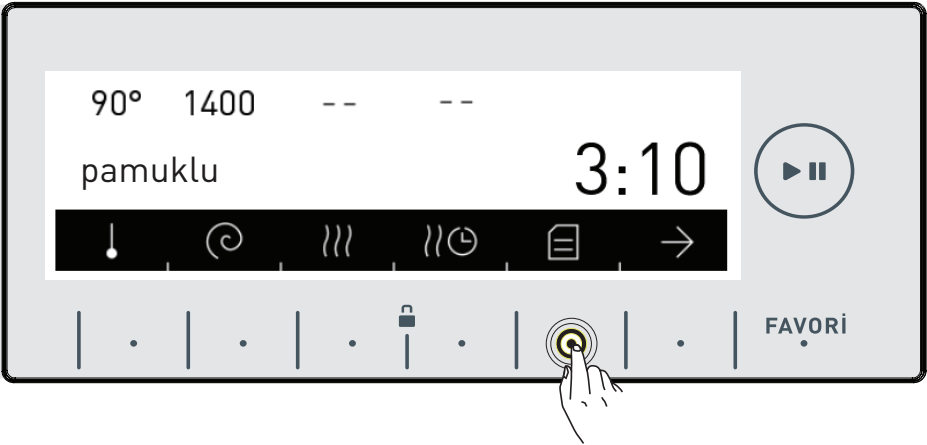



- Otomatik olarak makineniz seçmiş olduğunuz programın ana ekranına geçecektir. Bu ekran üzerinde bulunan ≡ sembolünün tuşuna dokunarak makine ayarları menüsüne geçiniz.

Dil seçimi ayarı




- < > yön tuşlarını kullanarak istediğiniz dil seçimini yapabilirsiniz.

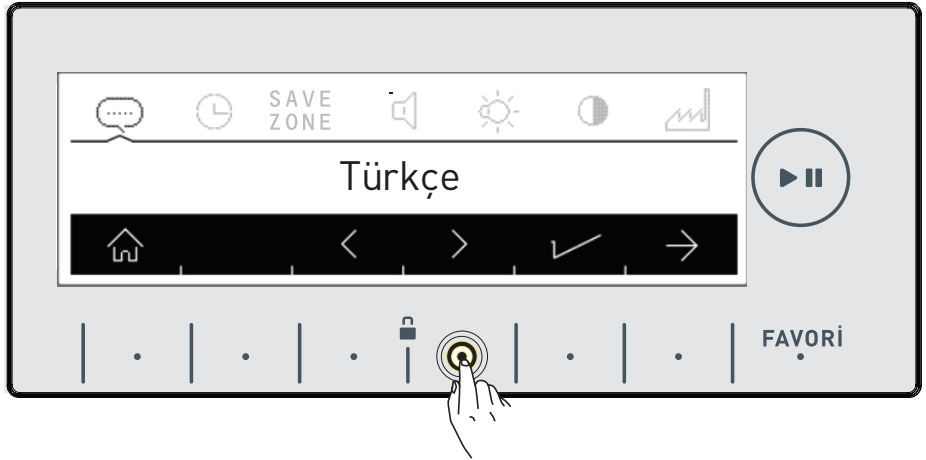


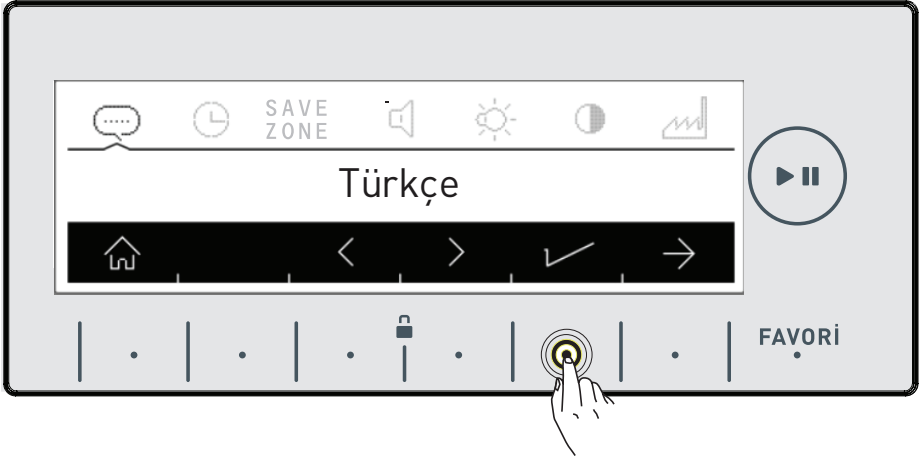

- Seçmiş olduğunuz dili kaydetmek için ✓ tuşuna dokununuz.
- Ekranda seçimi onaylayıp onaylamadığınıza dair soru sorulacaktır.

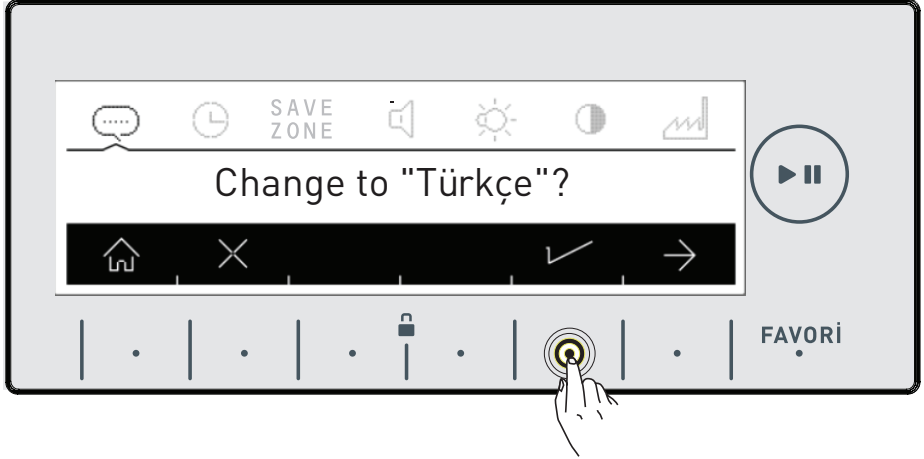

- Dil deęiřiklięini onaylamak iin ✓ tuřuna dokununuz.
- Eęer yanlış dili setięinizi dūřunūyorsanız ✕ tuřuna dokunup dil seęimini tekrar yapınız.
- Dil deęiřiklięini onayladıęınızda seęmiř olduęunuz dil seęeneęi aktif hale gelecektir.

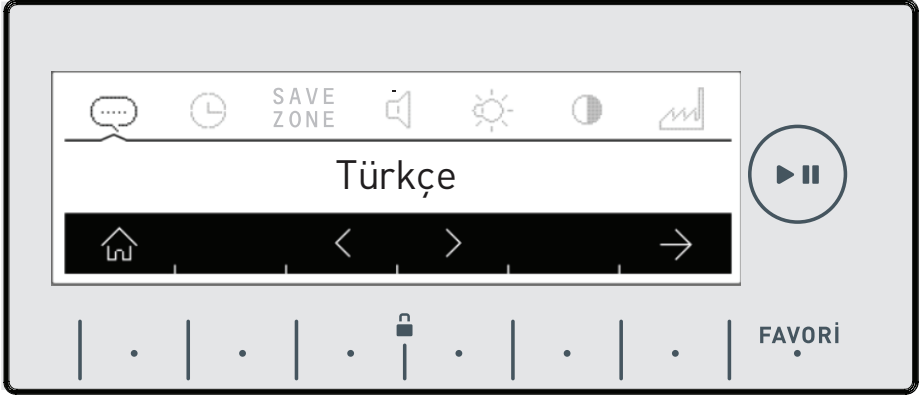

- 2 kez → sembolünün tuřuna dokunarak makinenizin ^{SAVE} _{ZONE} zaman ayarı menüsüne geiniz.

SAVE ZONE { İKİŞ ZÜŞ zaman ayarı (Ekonomik zaman aralığı)(Tarife)


Gün içerisinde elektrik enerjisi tüketim maliyeti, elektrik üreticilerinin belirlemiş olduğu zaman aralıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu zaman aralıkları 06:00-17:00(gündüz) , 17:00-22:00(puant) ve 22:00-06:00(gece) dir. Bu zaman aralıklarından elektrik enerjisinin en ucuz olanı 22:00-06:00(gece) zaman aralığıdır.(*)

Makinenizin Save Zone çalışma saatlerini 22:00-06:00 zaman aralığına ayarlayıp, makinenizin bu saatler arasında çalışmasını sağlarsanız:

- 06:00-17:00 zaman aralığına göre ortalama %40 elektrik tüketiminden tasarruf sağlamış olursunuz.(*)
- 17:00-22:00 zaman aralığına göre ortalama %60 elektrik tüketiminden tasarruf sağlamış olursunuz.(*)

Not: Enerji tasarrufunun sağlanabilmesi için elektrik şebekenizin akıllı sayaç özelliğine sahip bir sayaca bağlı olması gerekmektedir. Makinenizin fabrika çıkış Save Zone zaman ayarı 22:00-06:00 olarak ayarlanmıştır.

- Save Zone zaman aralığını< > sembollerinin tuşlarına dokunarak ayarlayabilirsiniz. Save Zone zaman aralığı ek fonksiyonunu aktif hale getirmek için sayfa 58'e bakınız.

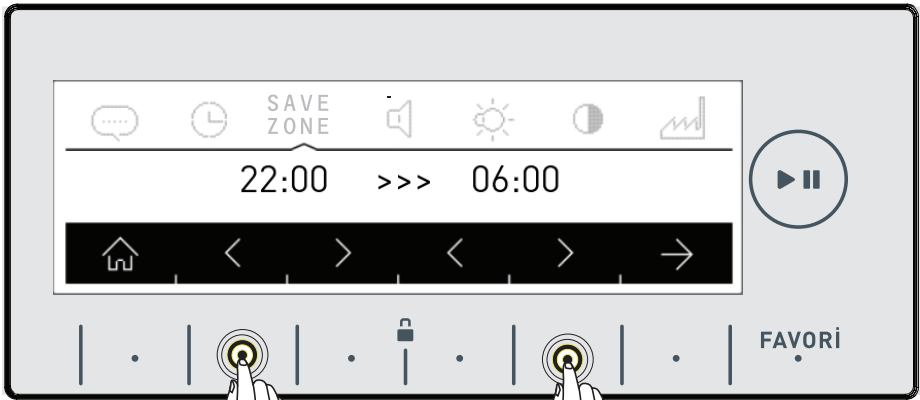


- → sembolünün tuşuna dokunarak makinenizin ses ayarını yapınız.


(*)01.04.2012 TEİAŞ tarife bilgileri referans alınmıştır.

Ses ayarı

- Makinenizin ses ayarını < > sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

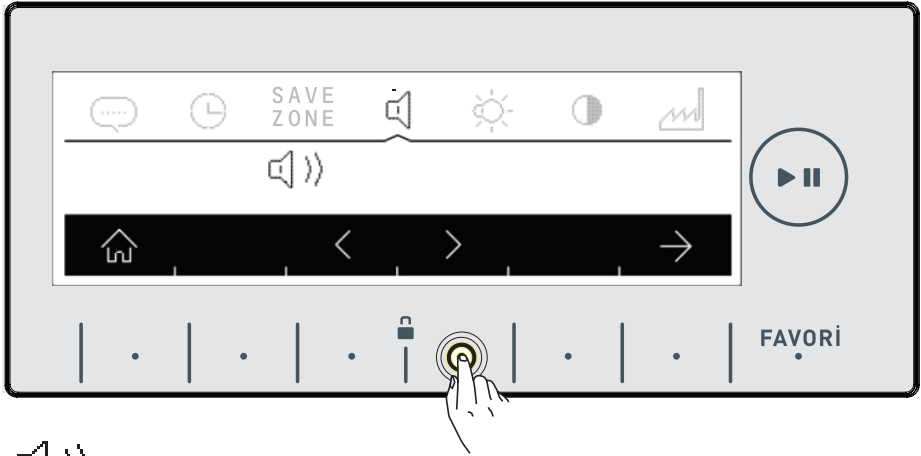

 sembolü makinenizin uyarı seslerinin açık olduğunu belirtir.

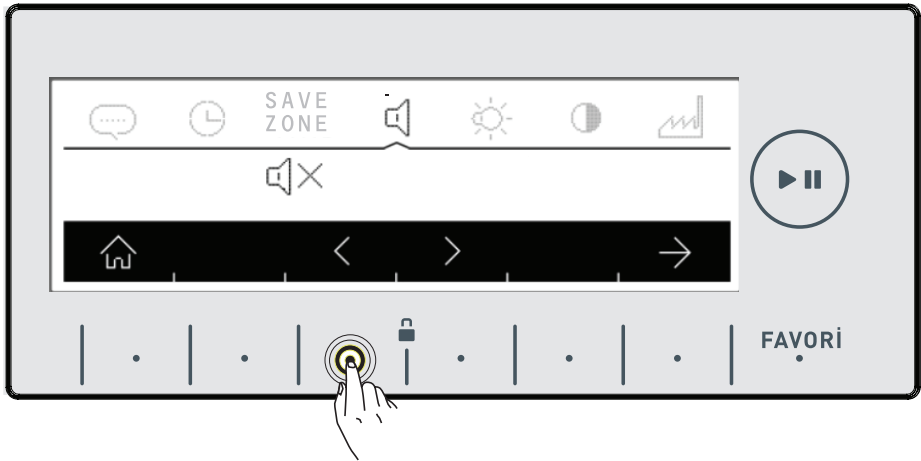


 sembolü makinenizin uyarı seslerinin kapalı olduğunu belirtir.

- → sembolünün tuşuna dokunarak makinenizin ekran parlaklık ayarını yapınız.

☀ Ekran parlaklık ayarı


- Makinenizin ekran parlaklık ayarını < > sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

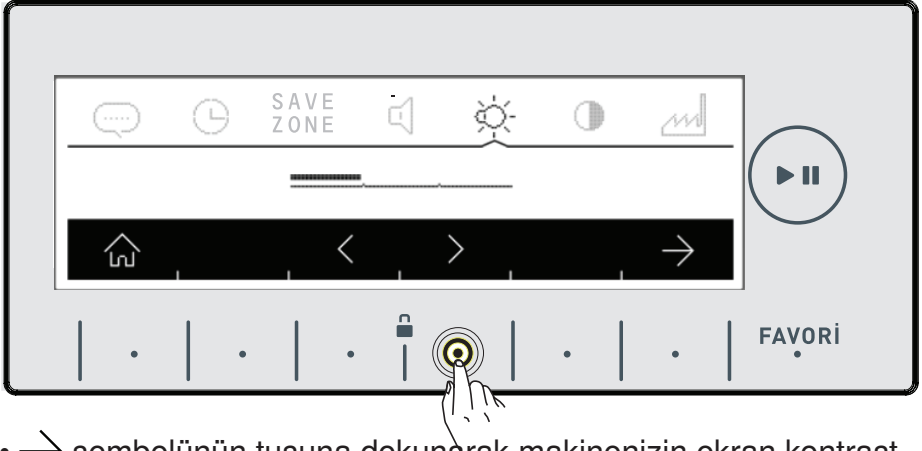

- → sembolünün tuşuna dokunarak makinenizin ekran kontrast ayarını yapınız.

🌑 Ekran kontrast ayarı

- Makinenizin ekran kontrast ayarını < > sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

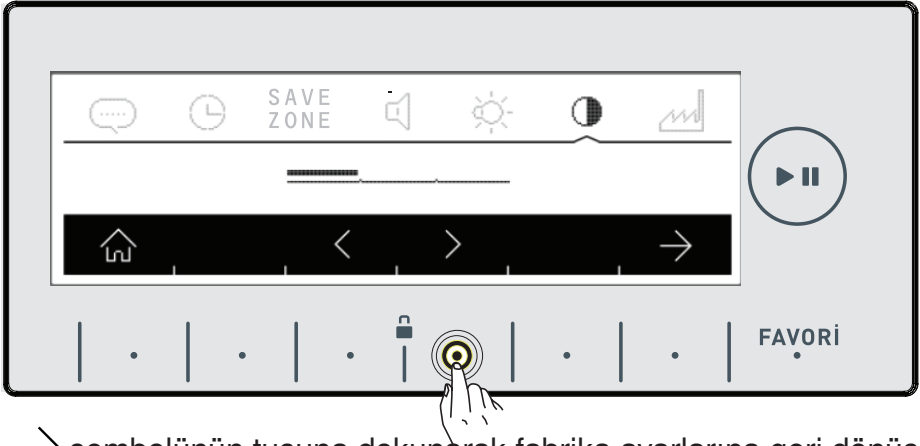


- → sembolünün tuşuna dokunarak fabrika ayarlarına geri dönüş menüsüne gidebilirsiniz.




Fabrika ayarlarına dönüş

Eğer makinenizi fabrika çıkış ayarlarına tekrar döndürmek istiyorsanız:

-  sembolünün tuşuna dokununuz.

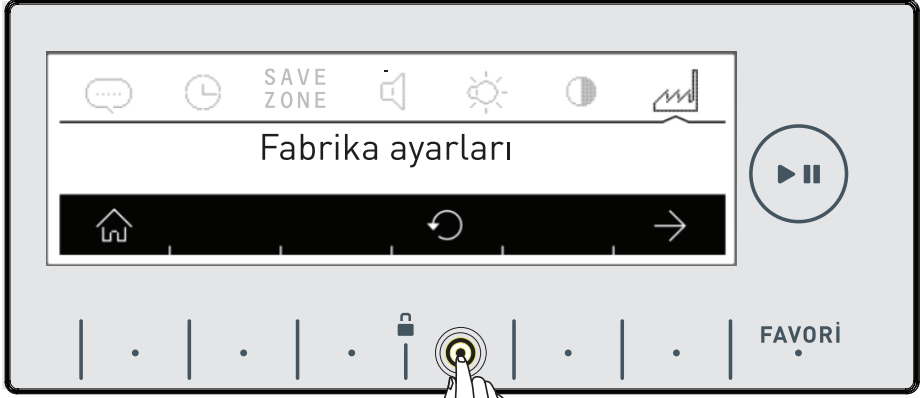



- Ekranda seçimi onaylayıp onaylamadığınıza dair soru soracaktır.

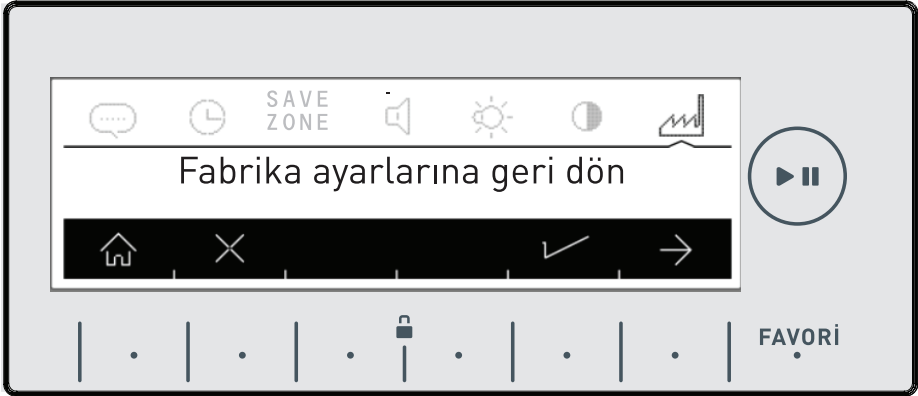

- Seçimi onaylamak için  sembolünün tuşuna dokununuz.
- Eğer seçimi iptal etmek istiyorsanız  sembolünün tuşuna dokununuz.
-  tuşuna dokunarak ana ekrana dönebilirsiniz.

YIKAMA İŞLEMİ

- Musluğu açın.
- Elektrik fişini prize takın.

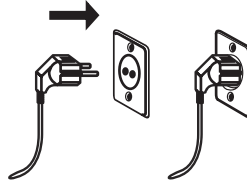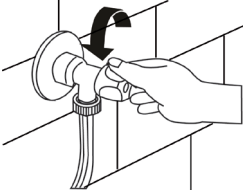

Çamaşırların ayrılması




Çamaşırlarınız üzerinde özelliklerini belirten ürün etiketleri bulunmaktadır. Çamaşırlarınızı ürün etiketi üzerinde bulunan özelliklerine göre yıkayınız yada kurutunuz.

- Çamaşırlarınızı cinslerine göre (pamuklu, sentetik, hassas, yünlü vb.), yıkama sıcaklıklarına göre (soğuk, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C), kirlilik derecelerine göre (az kirli, kirli, çok kirli) ayırınız.
- Renkli ve beyaz çamaşırlarınızı kesinlikle bir arada yıkamayınız.
- Renkli yeni çamaşırlarınız ilk yıkamada boya akıtabileceğinden ayrı olarak yıkayınız.
- Çamaşırlarınızın üzerinde veya ceplerinde metal parçalar bulunmamasına dikkat ediniz, varsa çıkarınız.

UYARI:Yabancı maddelerin makineniz içerisine gitmesi durumunda oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir.

- Çamaşırlarınızın fermuarlarını kapatıp düğmelerini ilikleyiniz.
- Tüllerin ve perdelerin metal yada plastikten olan kancalarını çıkarınız, yada bir yıkama filesi veya bir torbanın içerisine koyup bağlayınız.
- Pantolon, triko, tişört ve eşofman gibi tekstilleri ters yüz ediniz.

- Çorap, mendil ve benzeri küçük çamaşırlarınızı bir yıkama filesi içerisinde yıkayınız.

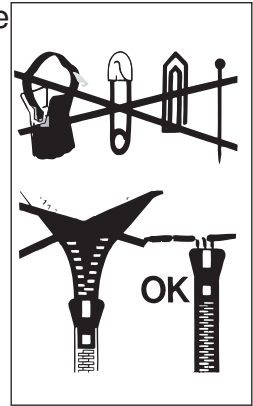

Çamaşır yıkama simgeleri açıklamalar


	Dayanıklı Malzeme		Ütü sıcaklığı en çok 110 °C
	Narin kumaşlar		Ütü Yapılmaz
	Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 95 °C		Her türlü solventle Kuru temizlenebilir
	Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 60 °C		Yalnızca perklorür, çakmak gazı, saf alkol veya R113 ile kuru temizlenebilir
	Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 40 °C		Yalnızca perklorür, çakmak gazı, saf alkol veya R113 ile kuru temizlenebilir
	Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 30 °C		Kuru Temizleme Yapmayın
	Elde Yıkama.		Düz Yere Bırakınız
	Yalnızca kuru temizleme		Islak asınız
	Soğuk suda ağırtılabilir		Asarak kurutma yapınız.
	Ağartıcı kullanmayınız.		Kurutucuda Kurutma, normal ısı
	Ütü sıcaklığı en çok 200 °C		Kurutucuda Kurutma, Düşük ısı
	Ütü sıcaklığı en çok 150 °C		Kurutucuda Kurutmayın

Çamaşırların Makineye yerleştirilmesi


! Çamaşırlarınızı makinenize yüklemekten önce mutlaka bir program seçmelisiniz. Eğer program seçmeden makineye çamaşır yüklerseniz; yük algılama sensörü aktif hale gelmeyecektir.

Not: Makinenizin maksimum yük kapasitesi, seçtiğiniz programa göre değişiklik gösterebilir. Yıkama programları için program tablosunda belirtilen maksimum kuru yük kapasitelerini aşmayın. Eğer seçtiğiniz programın maksimum yük kapasitesini aşarsanız makinenizin ekranında  sembolü gözükecek ve aynı zamanda makineniz sizi sesli olarak uyaracaktır. Bu sembol ekrandan gidene kadar makinenizin içerisinden çamaşır çıkarmanız tavsiye edilir.


- Makinenizin çamaşır yükleme kapağını açınız.

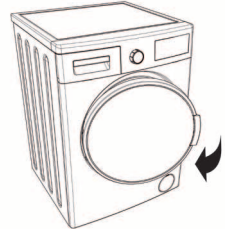




- Makinenizin kazanının içini kontrol ediniz. İçerisinde daha önceki yıkamalarınızdan kalan eşya olabilir. Eğer varsa program seçmeden önce makinenizi boşaltınız.

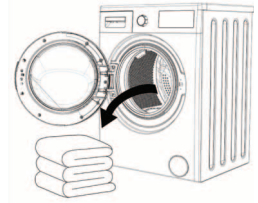


- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştiriniz. Makine içerisine yükleyeceğiniz yorgan, battaniye gibi eşyaları aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi katlayarak koyunuz.

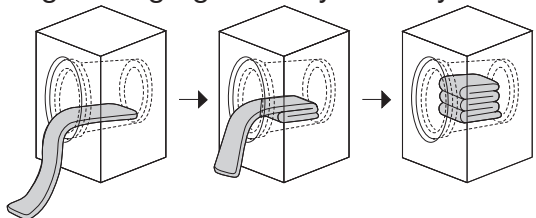

- Makinenizde yük algılama sistemi bulunmaktadır. Yük algılama sistemi makinenizin içerisinde bulunan çamaşırların ağırlığını ölçerek elektronik ekran üzerinde bulunan hareketli çubuklar yardımıyla size bilgi verir ve program özelliklerini (program süresi, enerji tüketimi, su tüketimi..vb) yük miktarına göre otomatik olarak ayarlar.
- Makinenizi aşırı yük ile çalıştırmaya devam etmeniz durumunda; çalıştırmış olduğunuz yıkama yada kurutma programlarının performanslarını etkilemiş olursunuz. Aynı zamanda makinenize zarar verebilir, kurutma programları sonunda çamaşırlarda sararma görebilirsiniz.

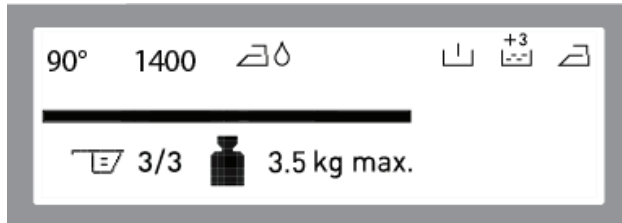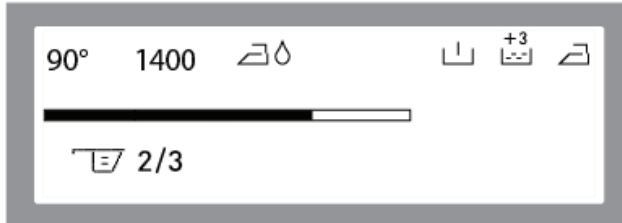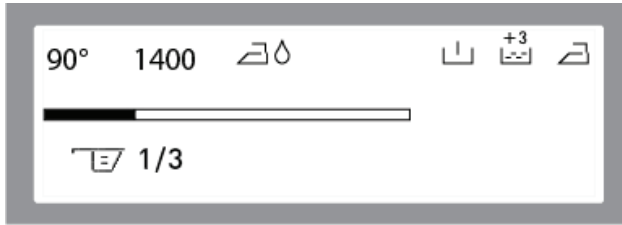

- Her amaşıyı ayrı yerleştiriniz.
- Makinenizin kapısını kapatırken kapak ile körüklü contanın arasına amaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.
- Makinenizin kapısının tam olarak kapandığından emin olunuz.
- Makinenizin kapısı tam olarak kapatılmazsa, makineniz yıkama işlemini başlatmayacaktır.

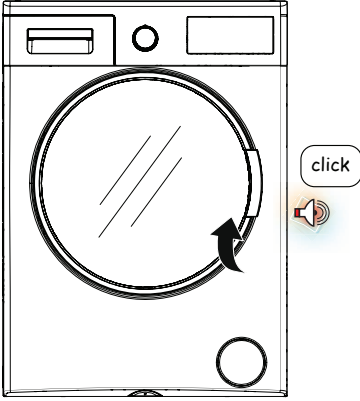

Deterjan seçimi ve makineye konulması

Makinenize koyacağınız deterjan miktarı şu kriterlere bağlıdır:

- Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre deterjan kullanımınız da değişecektir. Az kirli çamaşırlarınız için ön yıkama yapmayınız ve az miktarda deterjanınızı deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne koyunuz.
- Çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkama özelliği kullanılabilir. Ön yıkama yapılacaksa; deterjan çekmecesine koyacağınız deterjanın deterjan küreği ile ¼'lük kısmını deterjan çekmecesinin bir numaralı gözüne, geri kalan ¾'lük kısmını da iki numaralı gözüne koyunuz.
- Makinenizde otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjanları kullanınız. Çamaşırlarınızda kullanacağınız deterjan miktarını belirlerken deterjan üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.
- Suyunuzun sertlik derecesi arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Çamaşırlarınızın miktarı arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Yumuşatıcınızı deterjan çekmecenizdeki yumuşatıcı gözüne koyun. MAX seviyesini aşmayın. Aksi takdirde yumuşatıcı sifon yoluyla yıkama suyuna karışacaktır.
- Yoğunluğu fazla yumuşatıcıları çekmeceye koymadan önce biraz su ile inceltmek gerekir. Çünkü yoğunluğu fazla olan yumuşatıcı sifonu tıkar ve yumuşatıcı akışını engeller.
- Sıvı deterjanlarınızı ön yıkaması olmayan tüm programlarda kullanabilirsiniz. Bunun için makinenizin içerisinde bulunan sıvı deterjan aparatını, deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne takıp, sıvı deterjan miktarını max. seviyesini aşmayacak kadar ve deterjan üreticisinin tavsiye ettiği miktarlarda koymalısınız. (Sıvı deterjan aparatının deterjan çekmesi içine konumlanması ile ilgili bakınız sayfa 29.)

- Makinenizde, yükleyeceğiniz çamaşır miktarına göre deterjan miktarı (doz) önerisi yapan bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem elektronik ekran üzerinde bulunan  sembolü ile gösterilir.



Not: 3/3 ifadesi makinenizin deterjan çekmecesinin tam dolu halidir. Makinenize toz deterjan küreği ile ekleyeceğiniz deterjanın ekrandaki seviye miktarı ile aynı seviyede olması uygundur.




Toz deterjan küreği seviye basamakları




Bir kurutma yada yıkama / kurutma programı seçecekseniz, makinenizin içine deterjan dozajı ayarlama aygıtı / topu koymayınız. Yangın tehlikesi oluşabilir.

Program seçimi

- Program düğmesinden istediğiniz yıkama / kurutma programını seçiniz.

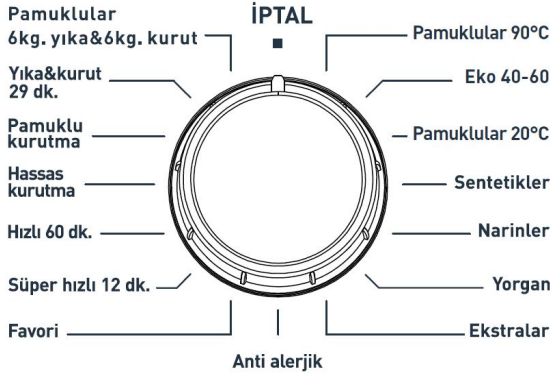

- Ekranda program adı ve özellikleri gözükecektir.

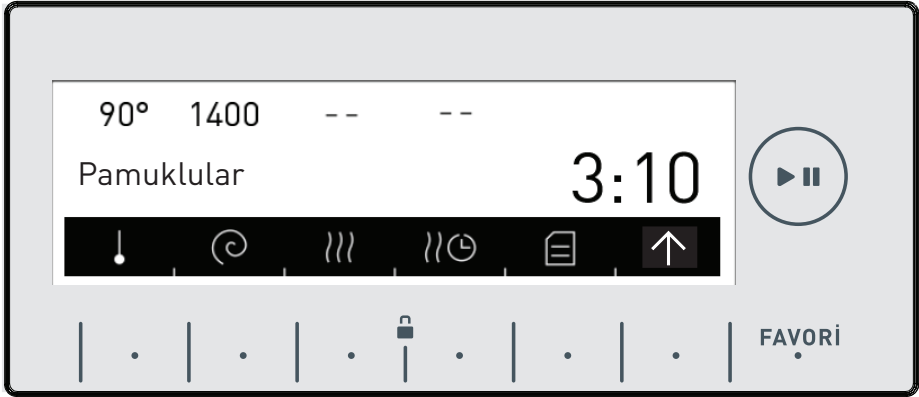

- Sembolünün tuşuna dokunarak (*, 20°, 30°, 40°, 60°, 90°) sıcaklık ayarını yapabilirsiniz.

- Sembolünün tuşuna dokunarak (Ø, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400) sıkma devri ayarını yapabilirsiniz.

Not: Sıkma devri ayarı yapıldıktan sonra, kurutma programı seçimi yapılırsa; makineniz kurutma performansını arttırmak için sıkma devrini otomatik olarak ayarlayacaktır.

- Program özellikleri için sayfa (76) program tablosuna bakabilirsiniz.

Eğer yıkama sonunda çamaşırlarınızın kurutulmasını istiyorsanız.


•  Sembolünün tuşuna dokunarak istediğiniz kurutma ayarlarını seçebilirsiniz.



Dolap kuruluğu

- Program bitiminde katlanarak dolaba kaldırılacak çamaşırlar için tavsiye edilir.
- Dolap kuruluğu kurutma özelliğini seçmek istiyorsanız  sembolünü ekranda görene kadar  sembolünün tuşuna dokununuz.

Not: Dolap kuruluğu kurutma özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu kurutma özelliği kullanılmıyor demektir.

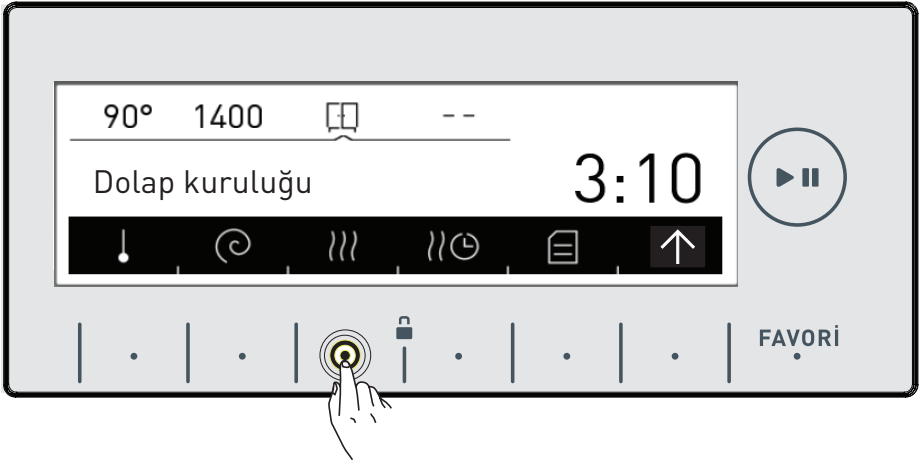

Askı kuruluđu

- Asarak kurutma gerektiren amaşırlar için tavsiye edilir.
- Askı kuruluđu kurutma özelliđini seçmek istiyorsanız  sembolünü ekranda görene kadar  sembolünün tuşuna dokununuz.

Not: Askı kuruluđu kurutma özelliđini seçmek istediđinizde eđer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduđunuz yıkama programında bu kurutma özelliđi kullanılmıyor demektir.




}}⌚ Süreli Kurutma

Zaman ayarlı bir kurutma programı kullanmak isterseniz;

- }}⌚ sembolünün tuşuna dokununuz.
- Makineniz ekranında 30, 60 ve 120 dakika olarak kurutma seçenekleri görünecektir.

Not: Süreli kurutma özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda 30^{dk.} 60^{dk.} 120^{dk.} sembollerinden birisi çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu kurutma özelliği kullanılmıyor demektir.

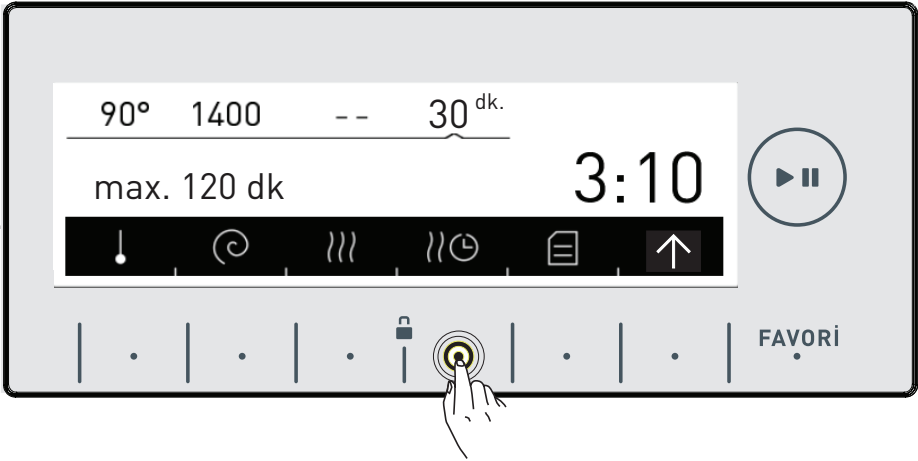

Süreli kurutma programları	
Kurutulacak çamaşır miktarı	Önerilen kurutma süresi
1 kg	30 dakika
2 kg	60 dakika
3,5 kg	120 dakika
Kurutulacak çamaşır miktarı 3,5 kg'ın üzerindeyse Dolap, Askı yada ütü kuruluğu kurutma seçeneklerinden birinin seçilmesi önerilir.	

Ek fonksiyonlar

Seçmiş olduğunuz programı başlatmadan önce isterseniz ek fonksiyon seçebilirsiniz.


- Seçmek istediğiniz ek fonksiyon tuşuna basınız.

Ek fonksiyonlar; seçtiğiniz programa, makinenize yüklediğiniz yük miktarına göre aktif hale gelmeyebilir.

Aktif hale gelmeme nedenleri:

- Daha önce seçmiş olduğunuz bir ek fonksiyon ile uyumsuzdur.
- Makineniz çalıştığı sırada bir ek fonksiyon seçmek istediğinizde aktif hale gelmiyorsa; seçmek istediğiniz ek fonksiyonun kullanılacağı yıkama aralığı tamamlanmıştır.

- Programlarda kullanılan ek fonksiyonlar için sayfa 76-87. sayfa aralığında bulunan program tablosuna bakabilirsiniz.

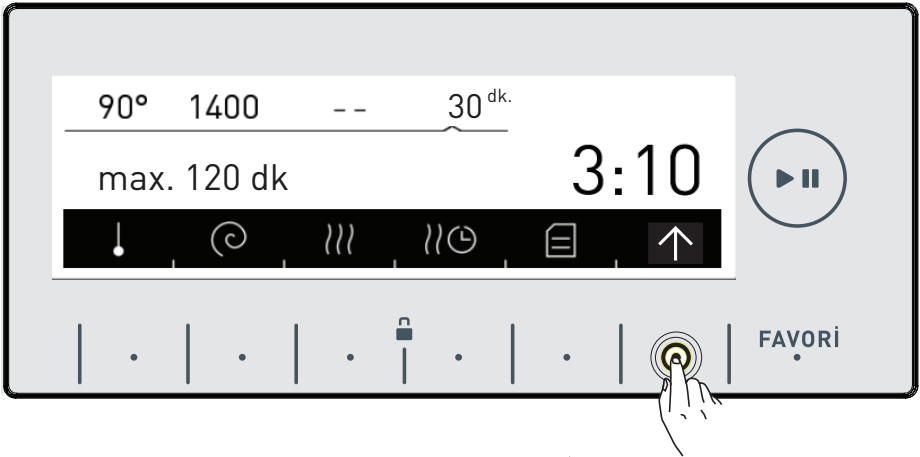


- Ek fonksiyon göstergesine gelmek için ↑ sembolü tuşuna dokununuz.

Ön yıkama ek fonksiyonu

Bu ek fonksiyonu kullanarak çok kirli çamaşırlarınıza ana yıkama öncesi ön yıkama işlemi yaptırabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullandığınızda deterjan çekmecesinin ön yıkama bölmesine deterjan koymalısınız.

- Ön yıkama ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolü tuşuna dokununuz.

Not: Ön yıkama ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

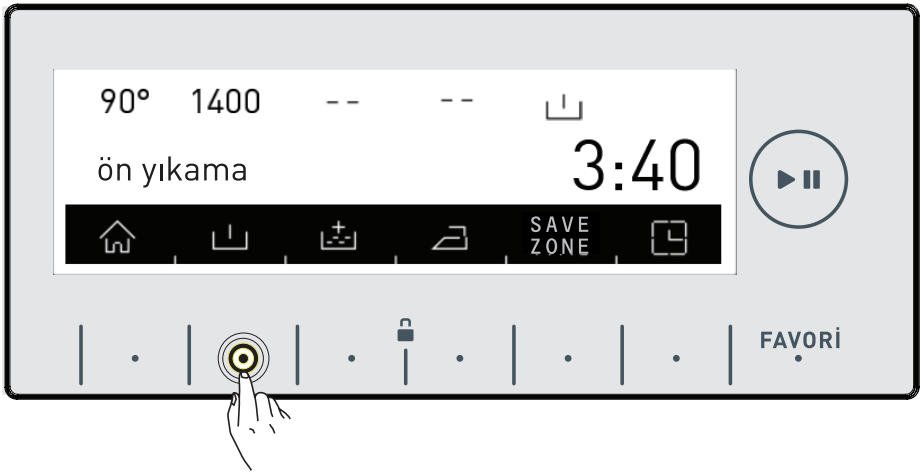

Ek durulama fonksiyonu

Bu ek fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınıza ek durulama yada durulamalar yaptırabilirsiniz. Makineniz size bu ek fonksiyon için 3 ayrı durulama seçeneği sunmaktadır.


 : Yıkama işlemi sonunda bir ek durulama yaptırır.

 : Yıkama işlemi sonunda iki ek durulama yaptırır.

 : Yıkama işlemi sonunda üç ek durulama yaptırır.

• Eğer birden fazla durulama yapmak istiyorsanız, istediğiniz durulama sayısını ekranda görene kadar  sembolünün tuşuna dokununuz.

Not: Ek durulama fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

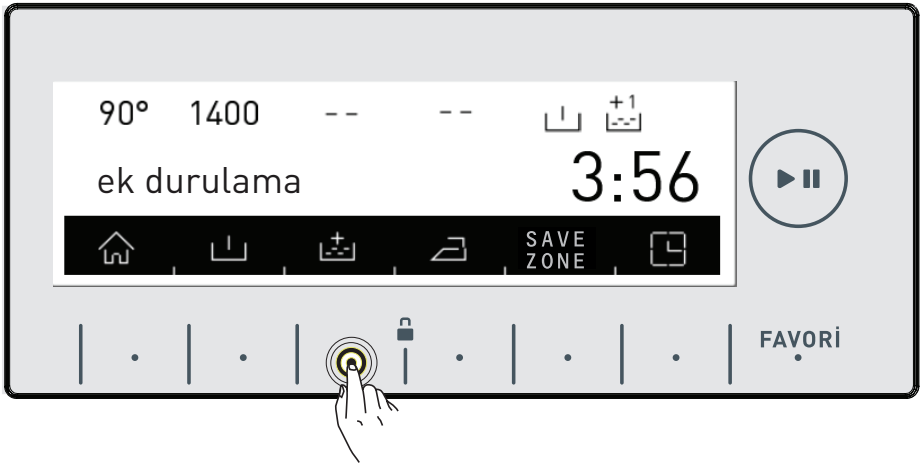

+ A




Anti-Alerjik ek fonksiyonu

Bu ek fonksiyonu kullanarak, çamaşırlarınıza ek bir durulama işlemi daha yaptırabilirsiniz. Makineniz tüm durulama adımlarını sıcak su ile gerçekleştirecektir. (Hassas tenlerde kullanılan çamaşırlar, bebek giysileri, iç çamaşırları için tavsiye edilir)

- Anti-Alerjik ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolünün tuşuna ekranda  sembolünü görene kadar dokununuz.

Not: Anti-Alerjik ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde

eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

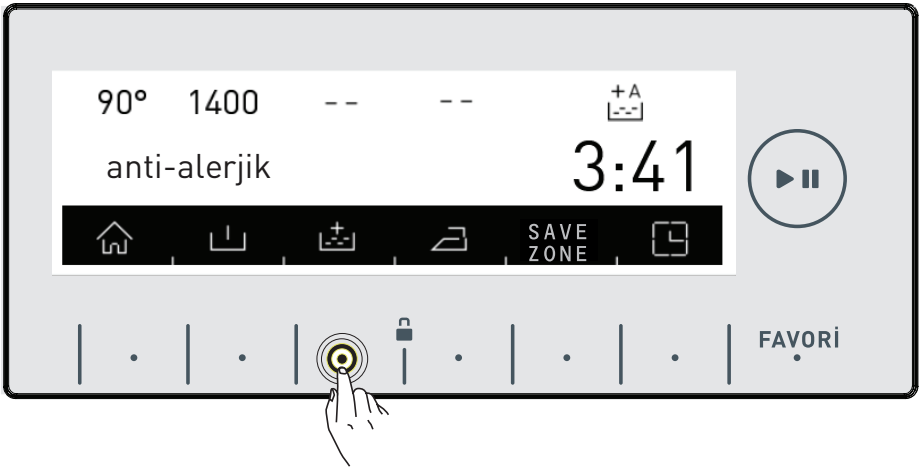


Kolay ütü ek fonksiyonu

- Bu yardımcı fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınızın yıkama sonunda daha az kırıışık çıkmasını sağlayabilirsiniz.
- Kolay ütü ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolünün tuşuna dokununuz.

Not: Kolay ütü ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde


eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

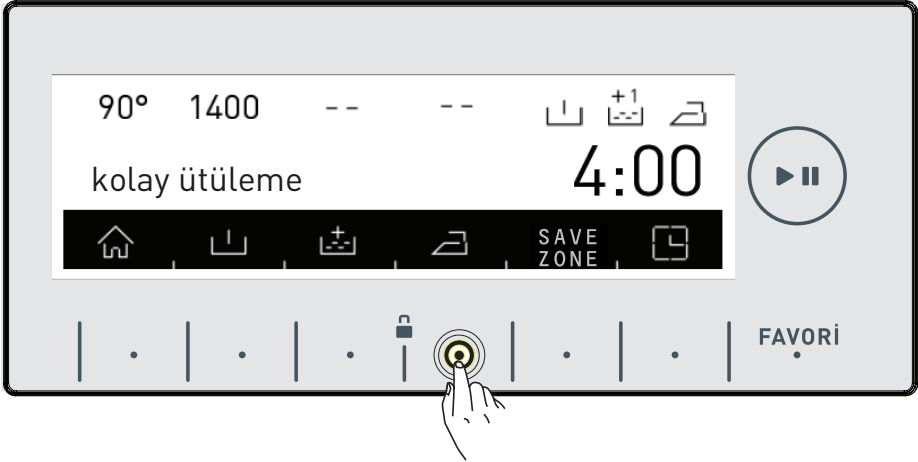


SAVE
ZONE

Ekonomik zaman aralığı ek fonksiyonu


- Bu fonksiyonun etkin çalışması için ayarlar bölümünden Save Zone zaman ayarını yapmalısınız. (bakınız 37. sayfa)
- Save Zone fonksiyonunu aktifleştirmek istiyorsanız **SAVE ZONE** sembolünün tuşuna dokununuz.
- Ekranda **SAVE ZONE** sembolünün aktif olduğunu göreceksiniz.

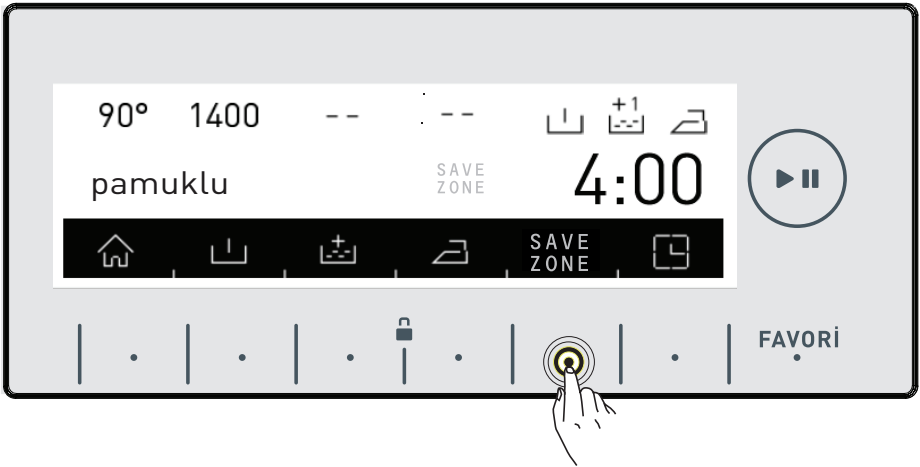


- Save Zone özelliği aktif edildiğinde tekrar kapatılana kadar ekranda sürekli görülecektir. Kapatmak için Save Zone ek fonksiyon tuşuna dokunulması gerekmektedir.

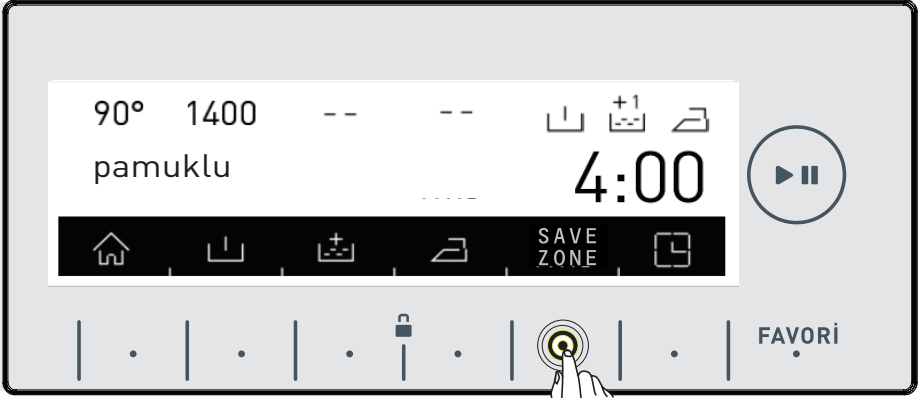


- Save Zone özelliği aktif durumda iken bir program çalıştırmak istendiğinde, (▶) sembolünün tuşuna dokununuz. Programın başlangıç zamanı, ekonomik zaman aralığında çalışması için otomatik olarak ertelenmiş olacaktır. Ekran üzerinde belirli aralıklarla program “başlama zamanı” ve program süresi gözükcektir.

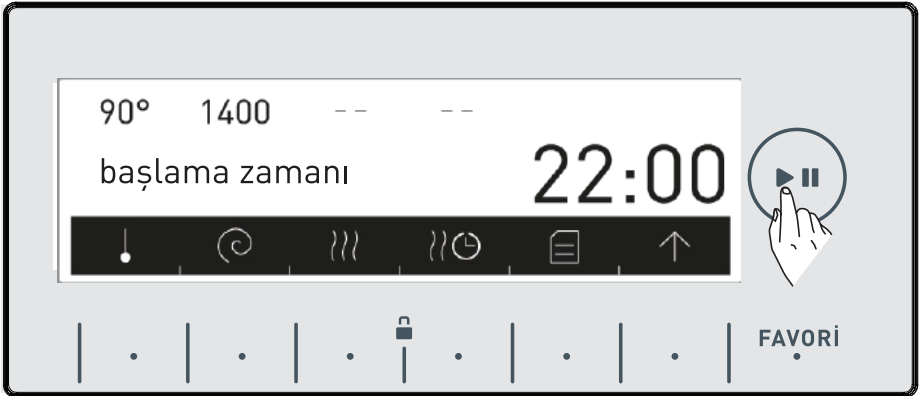

- Eğer seçtiğiniz programı Save Zone saatleri arasında çalıştırmak istemiyorsanız. (▶||) tuşuna tekrar dokununuz. Ekranda “Save Zone iptal” edildi yazısı çıkacaktır.

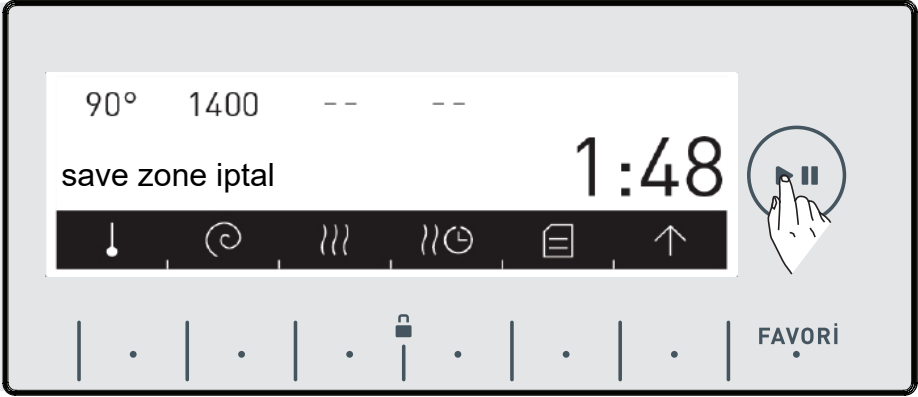


- Makineniz 3 sn. sonra seçmiş olduğunuz programın ana ekranına yeniden dönecektir. Programın çalışmasına başlaması için başlat/beklet düğmesine dokunarak seçmiş olduğunuz programı çalıştırınız.

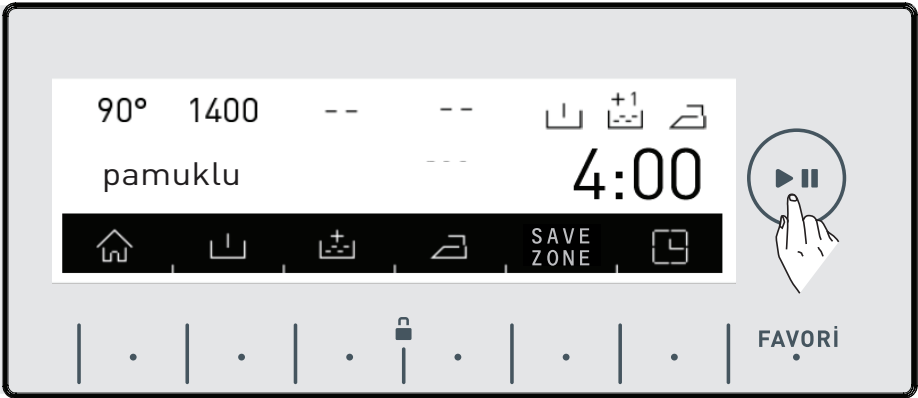




Gecikmeli başlatma / Program bitiş zamanı ayarlama ek fonksiyonu


- Bu ek fonksiyonu kullanarak makinenizin yıkama işleminine 10 dakika ile 23 saat 50 dakika zaman aralığında geç başlamasını sağlayabilir yada programın bitmesini istediğiniz saatte göre ayarlayabilirsiniz.
- Bu ek fonksiyonu aktif hale getirmek için  sembolünün tuşuna dokununuz.

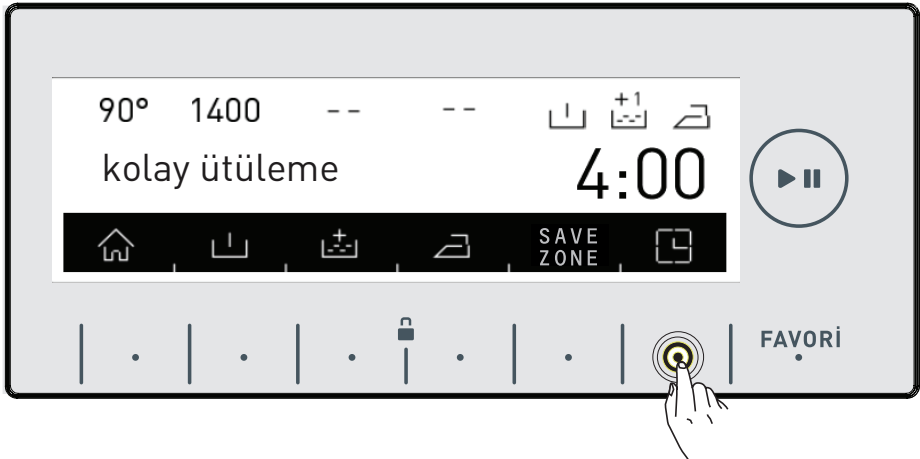

- Ekranda kısa süreli olarak güncel saatte gözükecektir.

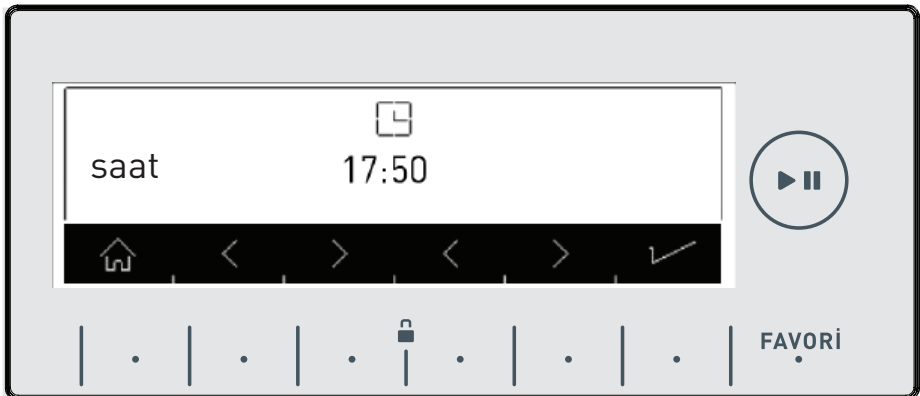


- Güncel zamanı gösteren ekran otomatik olarak zaman erteleme / program bitiş zamanını gösteren ekrana dönecektir.
- Bu ekranda < > sembollerinin tuşlarına dokunarak ister yıkama zamanını erteleyebilir, isterseniz seçeceğiniz bir saatte yıkama işleminin bitmesini sağlayabilirsiniz.

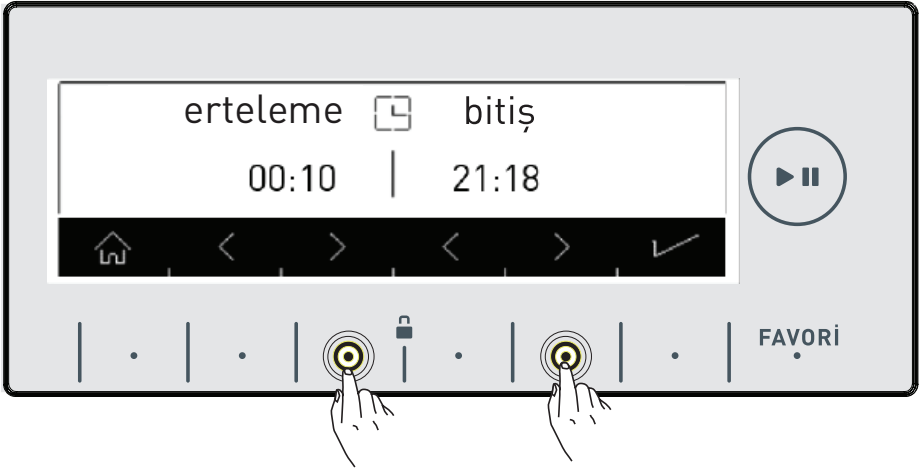

Not: Bu ek fonksiyonun düzgün çalışması için makinenizin güncel ayarının yapılmış olması gerekmektedir. Güncel saat ayarını yapmadıysanız 32. sayfaya bakınız.

Favori kayıt fonksiyon tuşu (FAVORİ)


Makinenizde bulunan bu özellik sayesinde, daha önce kullanmış olduğunuz yıkama yada kurutma programı ve yapmış olduğunuz program ayarlarını tek bir tuşa dokunarak, zamanınızı almadan favori seçeneği ile kayıt altına alabilirsiniz. Böylelikle tekrar bu ayarları yapmak zorunda kalmadan çamaşırlarınızı yıkayıp kurutabilirsiniz. Favori programında saklanmasını istediğiniz ayarları ekran üzerinde seçerek favori kayıt tuşuna dokununuz.

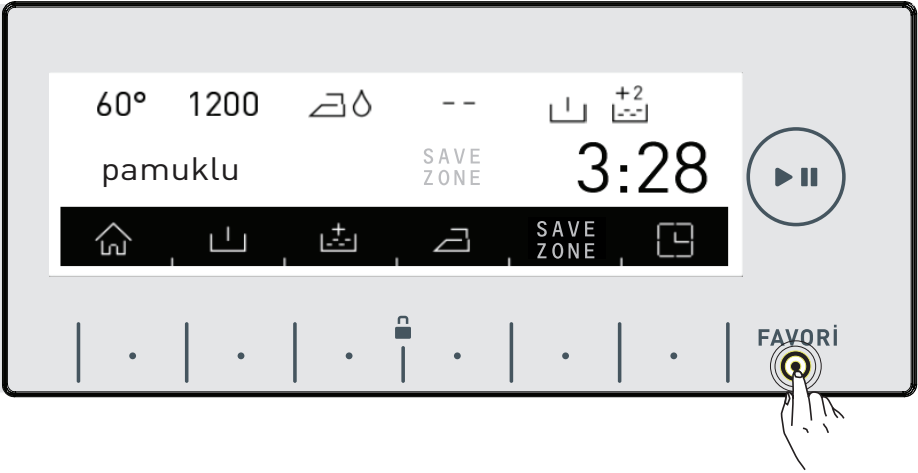


- Eğer kaydetmeden önce yıkama veya kurutma programları üzerinde tekrar değişiklik yapmak isterseniz **X** sembol tuşuna dokunarak program menüsüne gelebilirsiniz.




- İstediğiniz değişikliği yaptıңызda tekrar favori tuşuna dokunabilirsiniz.

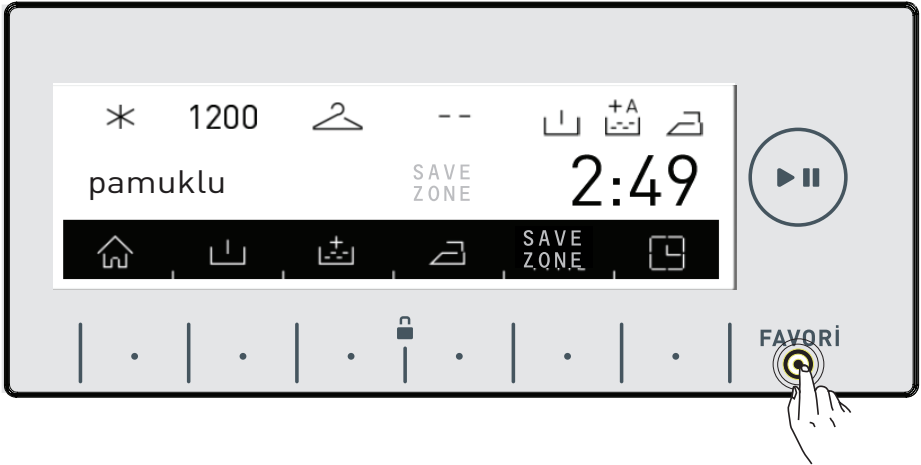

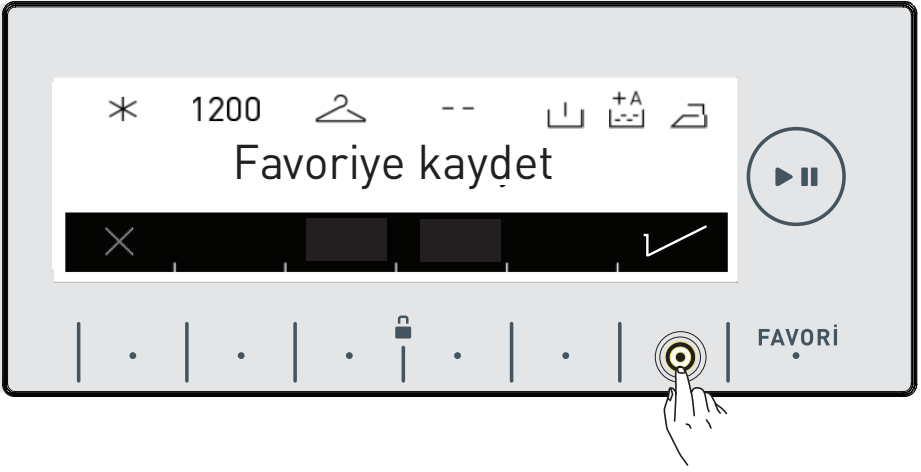


- ✓ Sembol tuşuna dokunarak kayıt yapabilirsiniz.

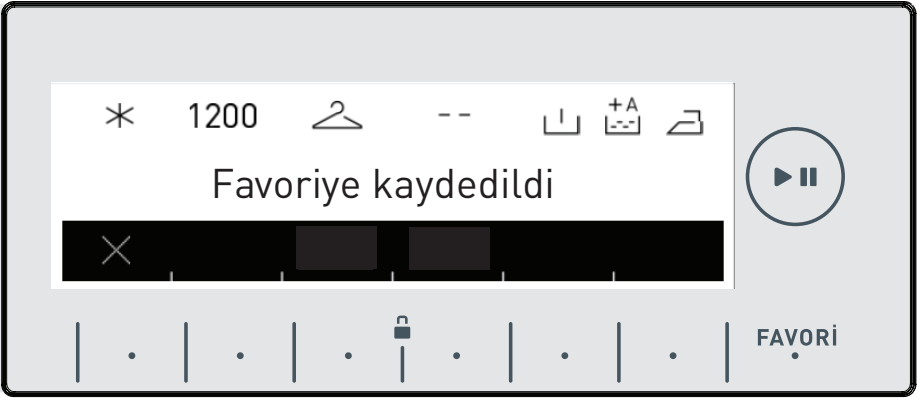


- Kayıt yapıldığında yukarıdaki gibi bir ekran görüntüsü gözükecek ve makineniz otomatik olarak ayarlarını yapmış olduğunuz yıkama yada kurutma programının ana ekranına dönecektir.


- Yıkama yapmak için başlat/beklet tuşuna dokunarak çamaşırlarınızı yıkatabilir veya başka programlar seçebilirsiniz.

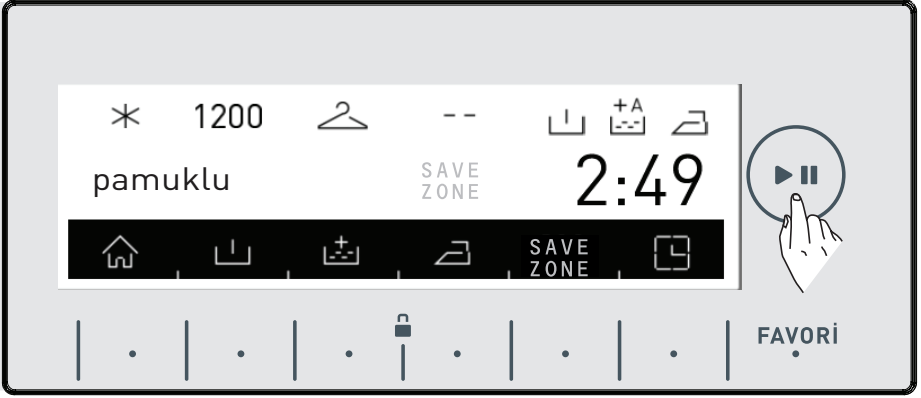

- Favori programına kaydettiğiniz programı kullanmak isterseniz aşağıdaki resimde olduğu gibi program düğmesini çevirip favori adımına gelerek seçiminizi yapabilirsiniz.

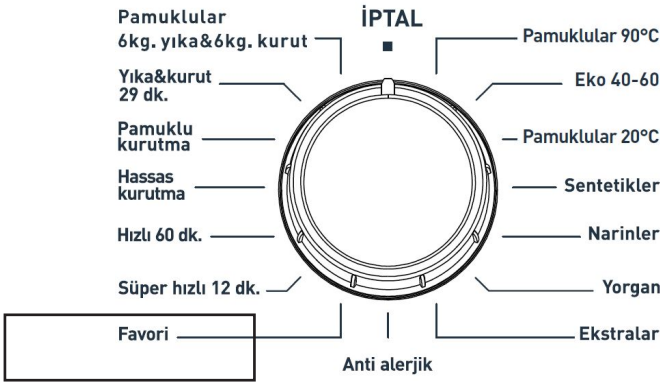


- F favori programına kaydetmiş olduğunuz ayarları değiştirmek istediğinizde; F favori programı üzerine gelip yada herhangi bir program üzerindeyken seçeceğiniz program kombinasyonunu ayarlayarak (FAVORİ) tuşuna dokununuz.

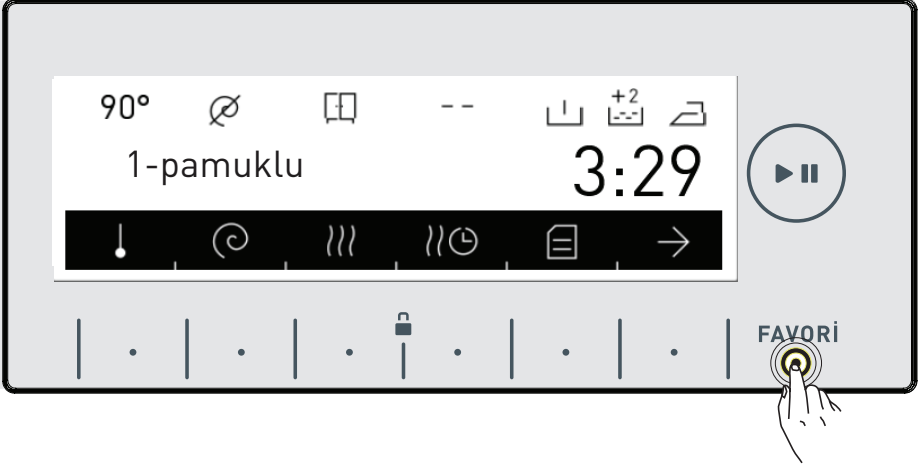

- Eğer daha önce F favoriye almış olduğunuz program üzerine kayıt yapacaksanız, ekranda seçiminizi onaylamanız için bir görüntü çıkacaktır, ✓ sembol tuşuna dokunarak seçiminizi onaylayabilirsiniz.



- Yeni bir favori programı kaydetmiş olacaksınız.

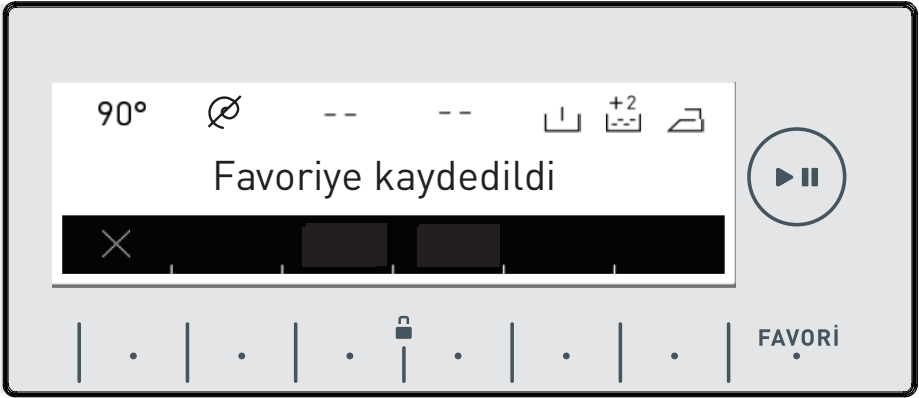



Başlat/Beklet tuşu

Programın başlatılması

- Başlat/Beklet tuşuna dokunarak seçmiş olduğunuz programı başlatabilirsiniz.
- Makinenizi çalıştırdığınızda, ekranda seçmiş olduğunuz program aktif olacaktır. Yıkama işlemleri süresince ekranda aşağıda örnekleri gösterilmiş yıkama adımı ekranları gözükecektir.




- Yıkama programı hazır.



- Yıkama programı aktif.



• Yıkama
adımı.

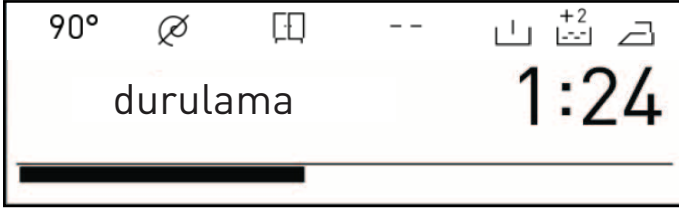

• Durulama
adımı.




• Sıkma
adımı.



• Kurutma
programı
hazır.



• Kurutma
programı
seçildi.

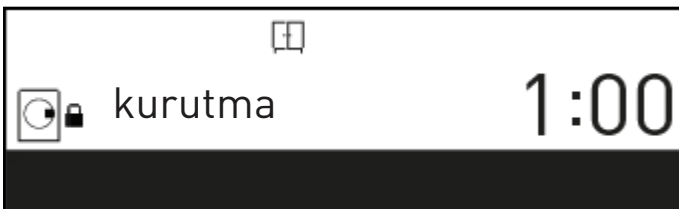


• Kurutma
programı aktif.



- Kurutma adımı.




- Program bitti.

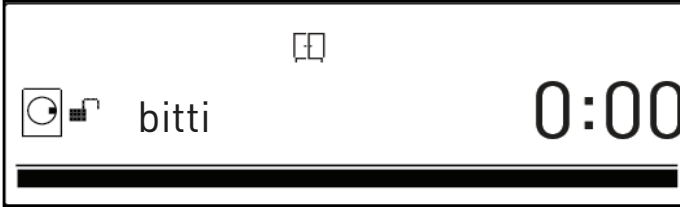

- Program bitti kapı kilidi açık.

Programı durdurma / Çamaşır ekleme

-  tuşu ile seçmiş olduğunuz programı durdurabilir yada tekrar başlatabilirsiniz. Makinenize çamaşır eklemek istediğinizde bu fonksiyondan yararlanabilirsiniz.
- Bunun için  sembol düğmesine dokununuz.

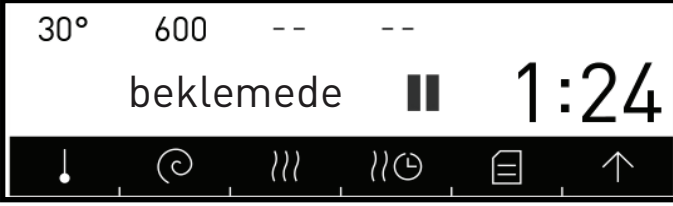


• Yıkama durduruldu.

- Eğer ekranda   sembolü gözüküyorsa makinenizin dolum kapağını açıp çamaşır ekleyebilirsiniz.
- Eğer ekranda   sembolü gözüküyorsa makineniz çamaşır ekleme adımını geçmiş demektir.

Programın iptali

Çalışmakta olan bir programı iptal etmek istiyorsanız:


- Program düğmesini İPTAL konumuna getirin.
- Makineniz yıkama işlemini durduracak ve program iptal olacaktır.
- Makine içerisinde bulunan suyu boşaltmak için; program düğmesini herhangi bir programa getirin.
- Makineniz gerekli boşaltma işlemini yapıp programı iptal edecektir.
- Makinenizi yeni bir program seçerek çalıştırabilirsiniz.

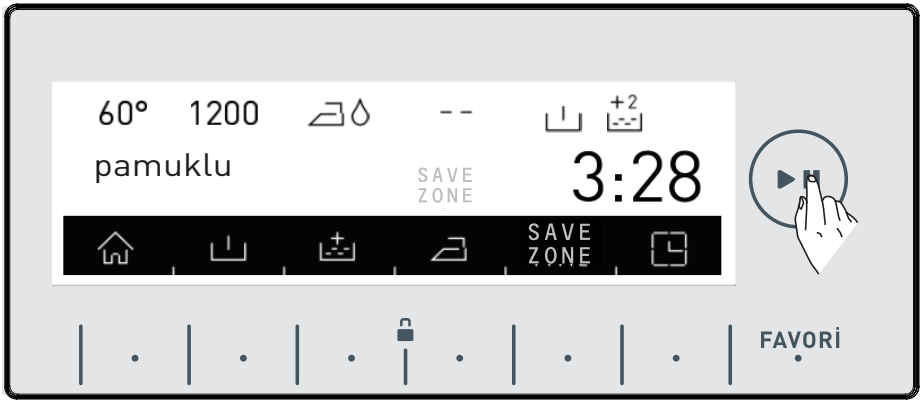

• Program özellikleri için sayfa (76) program tablosuna bakabilirsiniz.

Programın bitimi

Makineniz seçmiş olduğunuz program sona erdiğinde, kendiliğinden durur.

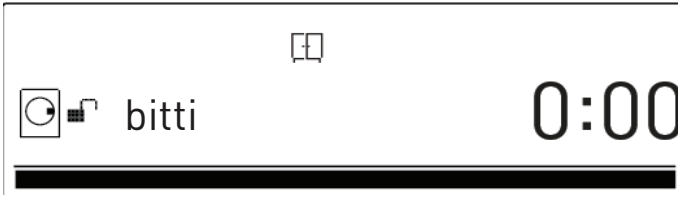

- Ekranda “bitti” yazısı belirir.

- Makinenin kapısını açıp çamaşırları çıkartabilirsiniz.
- Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra makinenizin içinin kuruya bilmesi için kapısını açık bırakınız.
- Program düğmesini İPTAL konumuna getiriniz.
- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.

Çamaşırlarınızın kurutma seviyesinden memnun değilseniz, çamaşırlarınıza en uygun kurutma programını seçip tekrar kurutun.

Not: Makinenizde, kurutma işleminin son aşamasında, çamaşırlarınızın soğumasını sağlayan bir soğutma adımı bulunmaktadır. Bu soğutma adımı; kullanıcıların çamaşırlarını makineden çıkartırken sıcaklıktan dolayı zarar görmemesi için tasarlanmıştır.



Çocuk Kilidi


Makinenizde yıkama yada kurutma işlemi yapılırken, fonksiyon tuşlarına basıldığında yada program düğmesi çevrildiğinde program akışının etkilenmemesi için çocuk kilidi bulunmaktadır.

Çocuk kilidi  simgesi yanında bulunan tuşların | •  • | ikisine aynı anda 3 sn den daha fazla bir süre dokunulduktan sonra devreye girecektir.

Çocuk kilidi devreye girdiğinde ekranda aşağıdaki uyarısı yazısı çıkacaktır.



Çocuk kilidi devrede iken herhangi bir tuşa basıldığında ekranda aşağıdaki uyarısı yazısı çıkacaktır.

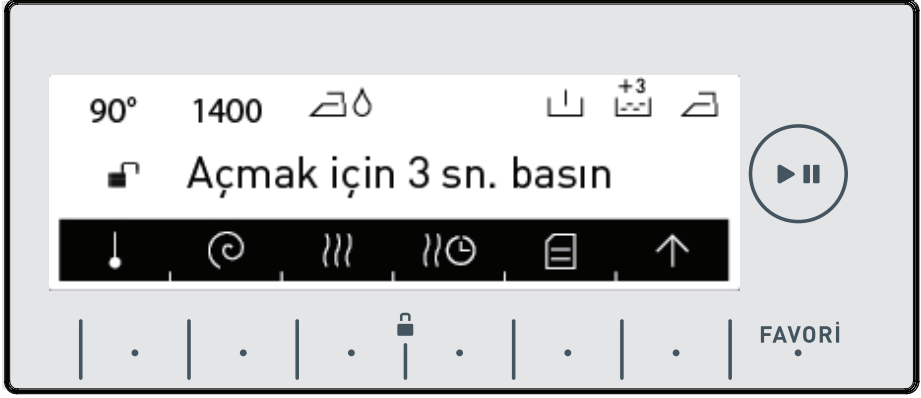

Herhangi bir program çalışırken ve çocuk kilidi devredeyken, program düğmesi İPTAL konumuna getirilip sonrasında başka bir program seçilirse, daha önce çalışmakta olan program kaldığı yerden devam eder.

Çocuk kilidini devreden çıkarmak için | · | tuşlarına 3 sn' den daha fazla bir süre basmanız gerekmektedir. Çocuk kilidi devreden çıkarıldığında ekranda aşağıdaki uyarısı yazısı çıkacaktır.



Not:Çocuk kilidi makinenizin pompa kapağını ve deterjan çekmesini kilitleyemez .

Program Tablosu

tΨЭPto /	
Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	90°*-80°-70°-60°- 50°- 40°-30°- musluk suyu
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Isıya dayanıklı, pamuklu ve keten tekstiller. (İ amaşır, arşaf, masa örtüsü, havlu(maks. 4,5 kg)
Seilebilir ek fonksiyonlar **	Ø 1 2 3 +A 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624

Program Tablosu

t t ПЙЭРt /	
Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	20**-musluk suyu
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	4,0 / 4,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Az kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (arşaf, masa örtüsü, havlu(maks. 2,0 kg)
Seilebilir ek fonksiyonlar **	Ø 1 2 3 SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	30 dk. 60 dk. 120 dk.

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon semek istediėinizde, semek istediėiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gsterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşıırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşıırlarınızın kurutma işleminde; amaşıır türlerine en uygun kurutma programını seiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ; MUSLUK SUYU ŞARTLARINA, ORTAM SICAKLIĐINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĐLI OLARAK DEĐİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR. AYRICA; MAKİNEİNİZ, İÇERİSİNDE BULUNAN AMAŞIİR MİKTARINA UYGUN OLARAK, YIKAMA VE KURUTMA İŞLEMİ SÜRESİNİ OTOMATİK OLARAK KENDİSİ BELİRLEYECEKTİR. BU ÖZELLİK PROGRAM SÜRESİNDE DEĐİŞİKLİKLERE NEDEN OLABİLİR.

Program Tablosu

Sentetikler

Sentetikler ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	60°*-40°-30°-musluk suyu
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	3,5 / -
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800 , 1000 , 1200 *
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Sentetik ve sentetik karışımıllı tekstiller. (sentetik ierikli gömlek, bluz, orap vb.)
Seilebilir ek fonksiyonlar **	Ø                      

Program Tablosu

Narinler

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	40°*-30°- musluk suyu
Maksimum yıkama kapasitesi (kg)	2,5
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede yıkanabilir etiketi olan ynl ve yn karışımı tekstiller.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	Ø     SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	30°*- musluk suyu
Maksimum yıkama kapasitesi (kg)	2,5
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (No spin), 400, 600*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede yıkanabilir etiketi olan ipek karışımı tekstiller.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	Ø     SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon semek istediėinizde, semek istediėiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gsterebilir.

(***) Alt programlardır. Alt program seimi in sayfa 91'e bakınız.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşırlarınızın kurutma iřleminde; amaşır trlerine en uygun kurutma programını seiniz.

NOT: PROGRAM SRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĐINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĐLI OLARAK DEĐİŐİKLİK GSTEREBİLİR.

Ynller ***

ipekliiler ***

Program Tablosu

Yorgan

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	40°*-30°- musluk suyu
Maksimum yıkama kapasitesi (kg)	-
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede yıkanabilir etiketi olan elyaf yorganınızı bu programda yıkayabilirsiniz. (maks. 2,5 kg)
Seilebilir ek fonksiyonlar **	Ø        SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımli amaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşırlarınızın kurutma işleminde; amaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Ekstralar

Koku giderme ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	musluk suyu *
Maksimum amaşır kapasitesi (kg)	1,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	-
amaşır cinsi / Açıklamalar	Kirli olmayan, üzerine koku nüfuz etmiş amaşır. Not: Bu program bir yıkama programı değildir. Sadece amaşırınıza sıcak hava vererek amaşırınızın tazelenmesini sağlar.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	 SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

Durulama ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	musluk suyu *
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
amaşır cinsi / Açıklamalar	amaşırınıza yıkama işleminden sonra ek bir durulama yaptırmak istediğinizde, her türlü amaşırınız için bu programı kullanabilirsiniz.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	Ø        SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	    30min 60min 120min

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

(***) Alt programlardır. Alt program seçimi için sayfa 93' e bakınız.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımli amaşırınızı bir arada kurutmayınız. amaşırınızın kurutma işleminde; amaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Ekstralar

Sıkma ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	musluk suyu *
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
amaşır cinsi / Açıklamalar	amaşırınıza yıkama işleminden sonra ek bir sıkma yaptırmak istediğinizde, her türlü amaşırınız için bu programı kullanabilirsiniz.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	  SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

Tahliye ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	musluk suyu *
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	-
amaşır cinsi / Açıklamalar	Makine içerisindeki suyun dışarı atılmasını sağlar.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

(***) Alt programlardır. Alt program seçimi için sayfa 93' e bakınız.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşırınızı bir arada kurutmayınız. amaşırınızın kurutma işleminde; amaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Ekstralar

Kazan temizleme ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	80°*
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	-
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	-
amaşır cinsi / Açıklamalar	Yıkama kazanı temizleme programıdır. amaşırsız olarak kullanılmalıdır. Ayda 1 kere kullanılması önerilir.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

Sentetikler Yıka & Kurut ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	60°-40°- 30°- musluk suyu
Maksimum yıkama & kurutma kapasitesi (kg)	3,5 / 3,5
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	600*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Sentetik ve sentetik karışımli tekstiller. (sentetik ierikli gömlek, bluz, orap vb.)
Seilebilir ek fonksiyonlar **	 SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon semek istediğinizde, semek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

(***) Alt programlardır. Alt program seimi iin sayfa 93' e bakınız.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımli amaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşırlarınızın kurutma ileminde; amaşır türlerine en uygun kurutma programını seiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Anti alerjik

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	60°*- 50° - 40° - 30° - musluk suyu
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	4, 5 / 4, 5
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	400, 600, 800*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Bebek giysileri
Seilebilir ek fonksiyonlar **	     SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşırlarınızın kurutma işleminde; amaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Süper Hızlı 12 dk.

Seçilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	30°*- musluk suyu
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	2,0 / 2,0
Seçilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800*
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	12 dakika gibi kısa bir sürede az kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz. Not: Yıkama süresi kısa olduğundan dolayı deterjan miktarı diğer programlara göre daha düşük tutulması gerekmektedir. Makineniz dengesiz yük algıladığı takdirde program süresi artar.
Seçilebilir ek fonksiyonlar **	Ø   SAVE ZONE
Seçilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

Hızlı 60 dk.

Seçilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	60°*- 50°-40°- 30°- musluk suyu
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	4,0 / 4,0
Seçilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800, 1000, 1200 1400*
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstilleriniz. (2 kg ve altındaki yüklerde yıkama süresi 30 dakika'dır)
Seçilebilir ek fonksiyonlar **	Ø   SAVE ZONE
Seçilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımli çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ, ÇAMAŞIR MİKTARINA, MUSLUK SUYUNA, ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Hassas Kurutma

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	musluk suyu *
Maksimum kurutma kapasitesi (kg)	3,5 kg
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	-
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Makinede kurutulabilir etiketi bulunan hassas amaşıırlar.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	 SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 dk. 60 dk. 120 dk.

Pamuklu Kurutma

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	musluk suyu *
Maksimum kurutma kapasitesi (kg)	6,0 kg
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	-
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Makinede kurutulabilir etiketi bulunan pamuklu amaşıırlar.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	 SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 dk. 60 dk. 120 dk.

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon semek istediėinizde, semek istediėiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gsterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşıırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşıırlarınızın kurutma işleminde; amaşıır türlerine en uygun kurutma programını seiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĐINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĐLI OLARAK DEĐİŞİKLİK GSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Yıka & Kurut 29 dk.

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	30°*- musluk suyu
Maksimum yıkama & kurutma kapasitesi (kg)	0,5 kg (3 gömlek) (29 dakika) 1,5 kg (9 gömlek) (60 dakika)
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	800*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede kurutulabilir etiketi bulunan pamuklu, renkli ve keten amaşırlar. Not: Makineniz ierisine yükleyeceėiniz amaşırın miktarına göre programın süresini kendisi belirler.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	 SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	 *

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediėinizde, seçmek istediėiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşırlarınızın kurutma ileminde; amaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĐINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĐLI OLARAK DEĐİŐİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Pamuklular 6kg. Yıka & 6 kg. Kurut

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	90°- 80°-70°-60°-50°-40° * - 30°- musluk suyu
Maksimum yıkama & kurutma kapasitesi (kg)	6,0 / 6,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	1400*
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Pamuklu ve keten tekstiller.(İ amaşıırı, arşıaf,masa örtüsü,havlu(maks. 3,0 kg)
Seilebilir ek fonksiyonlar **	  SAVE ZONE
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşıırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşıırlarınızın kurutma işleminde; amaşıır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Eko 40-60 programı, 40-60° derecede yıkanabileceği belirtilen normal derecede kirli pamuklu çamaşırları aynı çevrimde temizleyebilir. Bu program, AB eko tasarım mevzuatına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Yıkama ve kurutma çevrimi, 40° veya 60°'de yıkanabileceği belirtilen normal derecede kirli pamuklu çamaşırları aynı çevrimde temizleyebilir ve bunları hemen dolaba kaldırılacak şekilde kurutabilir. Bu program, AB eko tasarım mevzuatına uygun şekilde tasarlanmıştır.

- Ev tipi kurutmalı çamaşır makineleri için: Yıkama ve kurutma çevrimi, 40° veya 60°'de yıkanabileceği belirtilen normal derecede kirli pamuklu çamaşırları aynı çevrimde temizleyebilir ve bunları hemen dolaba kaldırılacak şekilde kurutabilir. Bu program, AB eko tasarım mevzuatına uygun şekilde tasarlanmıştır.
- Enerji tüketimi açısından en verimli programlar, genellikle düşük sıcaklıklarda daha uzun süreli çevrime sahiptir.
- Ev tipi kurutmalı çamaşır makinesini, üreticinin ilgili program için belirttiği kapasitede doldurmak enerji ve su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.
- Program süresi, enerji tüketimi ve su tüketimi değerleri; yıkanacak çamaşırın ağırlığı ve türü, seçilen ekstra fonksiyonlar, şebeke suyu ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir.
- Düşük sıcaklıkta yıkama yapan programlarda sıvı deterjan kullanılması önerilir. Kullanılacak deterjan miktarı, çamaşırın miktarına ve kirlilik düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Kullanılacak deterjan miktarı için lütfen üreticinin önerilerine uyun.
- Gürültü seviyesi ve kalan nem miktarı, sıkma hızından etkilenir. Sıkma adımında hız ne kadar yüksek olursa gürültü o kadar yüksek, kalan nem miktarı ise o kadar düşük olur.
- Enerji etiketinde bulunan kare kodu okutarak model bilgilerinin yer aldığı ürün veri tabanına erişebilirsiniz.

Program Adı	Nominal Kapasite kg	Enerji Tüketimi kWh/çevrim			Program Süresi Saat: Dakika			Su Tüketimi Litre/Çevrim			Maks. Sıcaklık °C			Kalan Nem Miktarı % 1400 dev/dk.		
		Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük
Pamuklu 90	9	2,20			03:08			76			81			53%		
Pamuklu 60	9	1,05			03:55			49			46			53%		
Eko 40-60	9	1,17	0,54	0,28	03:49	02:54	02:54	59	45	45	44	30	23	53%	53%	53%
Sentetik/Spor Giyim	3,5	0,72			02:00			52			52			53%		
Hızlı 60	4,5	0,85			01:00			36			58			53%		
Pamuklu 20	4,5	0,22			01:50			46			20			53%		
Yıkama ve Kurutma	6	4,63	2,46		09:00	05:00		100	66		38	27				

Önemli Bilgiler

- Kullandığınız deterjanın, yumuşatıcının ve diğer katkı maddelerinin otomatik çamaşır makinelerine uygun olduğundan emin olun. Çok fazla deterjan kullanılırsa aşırı köpük meydana gelir ve otomatik köpük absorpsiyon sistemi devreye girer.
- Çamaşır makinesini 2 ayda bir temizlemenizi tavsiye ederiz. Periyodik temizlik için lütfen Kazan Temizleme programını kullanın. Makinenizde Kazan Temizleme programı yoksa Pamuklu 90 programını kullanın. Gerekirse çamaşır makineleri için özel olarak üretilen kireç sökücülerini kullanın.
- Çamaşır Makinesi çalışırken kapağı asla zorlayarak açmayın. Yıkama işlemi sona erdikten 2 dakika sonra makinenizin kapağını açabilirsiniz. *
- Çamaşır Makinesi çalışırken kapağı asla zorlayarak açmayın. Yıkama çevrimi sona erdikten hemen sonra kapak açılır. *
- Olası risklerin önüne geçmek için kurulum ve onarım işlemleri yalnızca Yetkili Servis Görevlileri tarafından yapılmalıdır. Üretici, yetkisiz kişilerce yapılan işlemlerden kaynaklanan hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

(*) Özellikler satın alınan makineye göre değişiklik gösterebilir.






Alt programların seçilmesi (Sentetikler)

Program düğmesinden **sentetikler** programını seçtiğinizde 2 alt program seçeneği karşınıza çıkacaktır.


1-Sentetikler

2-Perde


• Alt program seçimlerini sembollerinin tuşlarına dokunarak <> yapabilirsiniz.

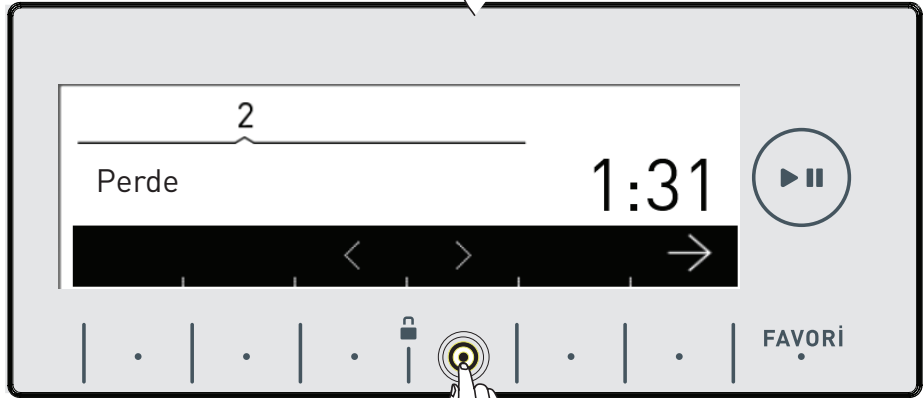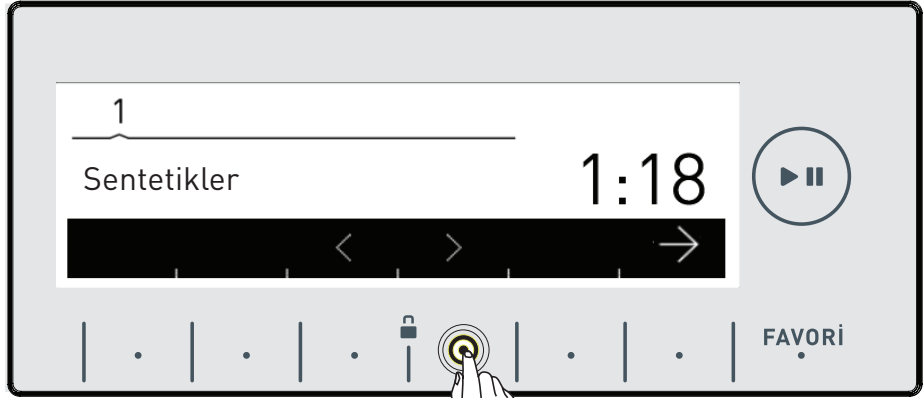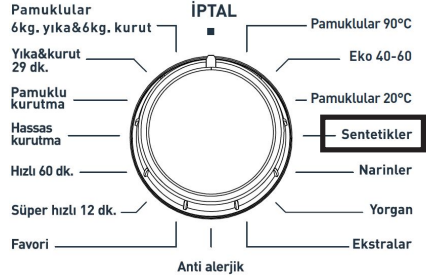

- Seçmek istediğiniz programı → sembolünün tuşuna dokunarak aktif hale getirebilirsiniz.

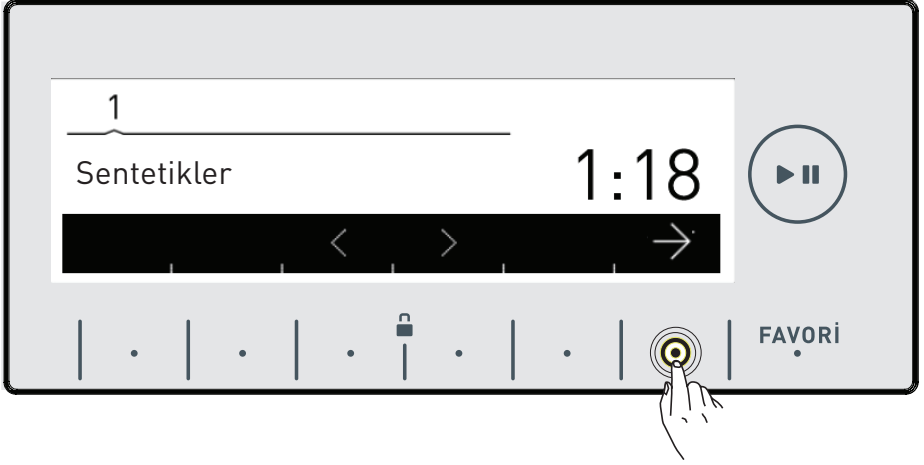

- Aktifleştirme işlemi tamamlandıktan sonra elektronik gösterge otomatik olarak seçmiş olduğunuz programın ana ekranına dönecektir. Bu ekranda seçmek istediğiniz diğer özellikleri belirleyip Başlat/Beklet tuşuna basarak makinenizi çalıştırabilirsiniz.



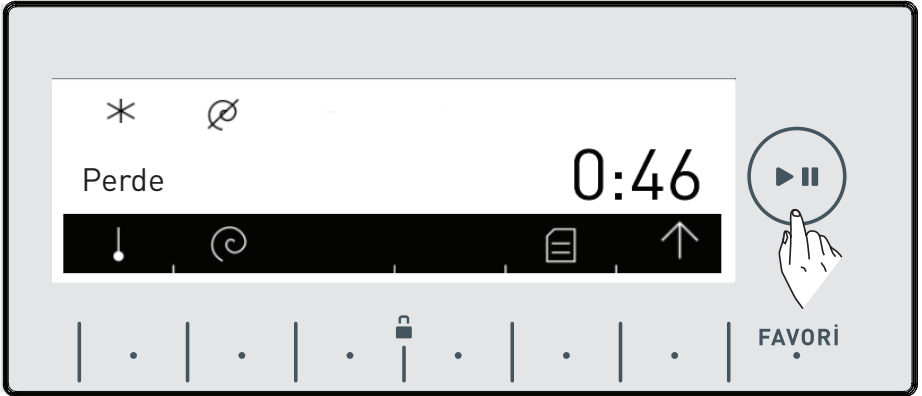


Alt programların seçilmesi (Narinler)


Program düğmesinden **narinler** programını seçtiğinizde 2 alt program seçeneği karşınıza çıkacaktır.

- 1-Yünlüler
- 2-İpekli


• Alt program seçimlerini < > sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

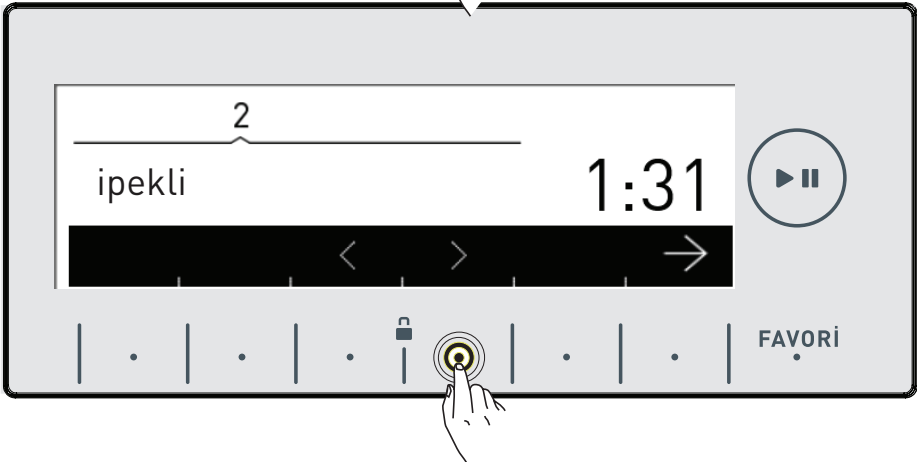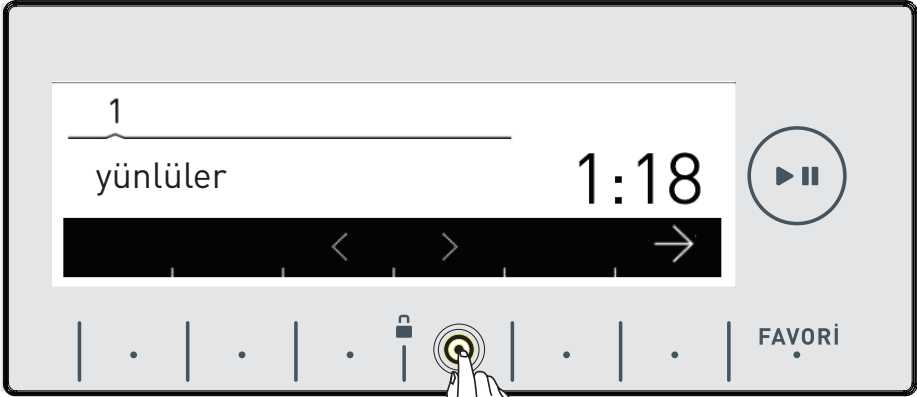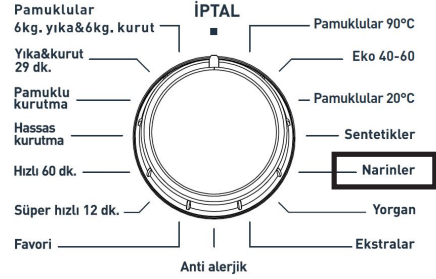

- Seçmek istediğiniz programı → sembolünün tuşuna dokunarak aktif hale getirebilirsiniz.

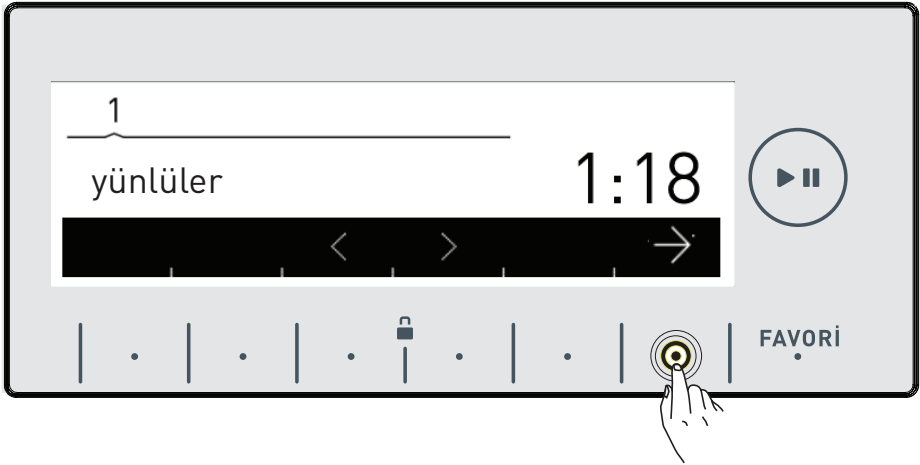

- Aktifleştirme işlemi tamamlandıktan sonra elektronik gösterge otomatik olarak seçmiş olduğunuz programın ana ekranına döner. Bu ekranda seçmek istediğiniz diğer özellikleri belirleyip Başlat/Beklet tuşuna basarak makinenizi çalıştırabilirsiniz.



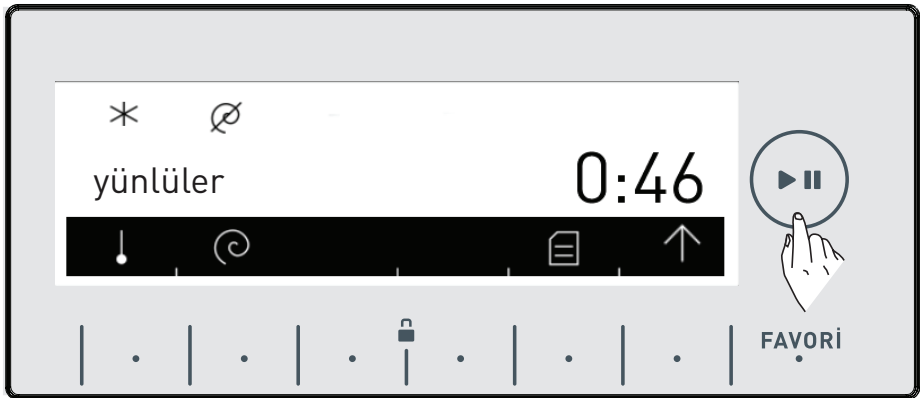





Alt programların seçilmesi (Ekstralar)

Program düğmesinden **ekstralar** programını seçtiğinizde 6 alt program seçeneği karşınıza çıkacaktır.

- 1-Koku Giderme
- 2-Durulama
- 3-Sıkma
- 4-Tahliye
- 5-Kazan Temizleme
- 6- Sentetikler Yıka&kurut

• Alt program seçimlerini sembollerinin tuşlarına dokunarak <> yapabilirsiniz.

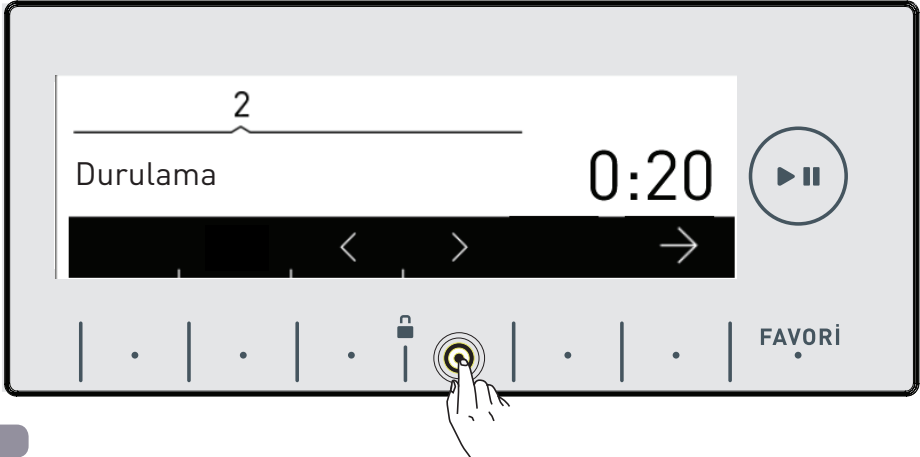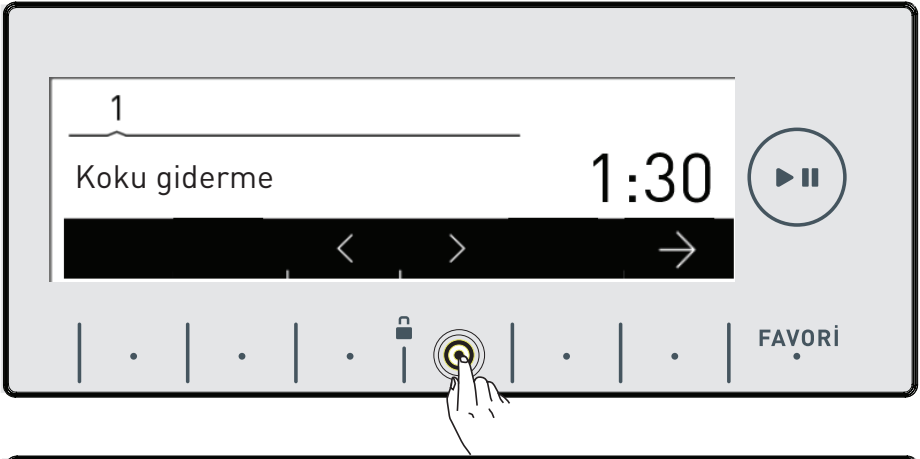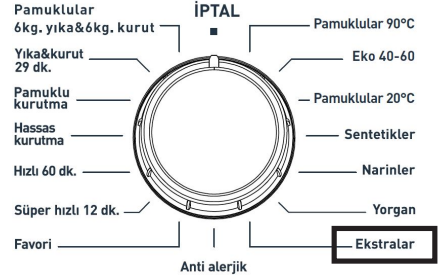

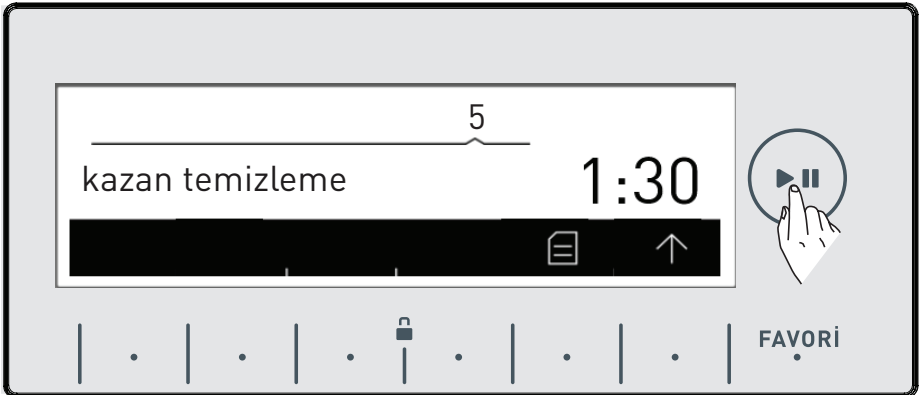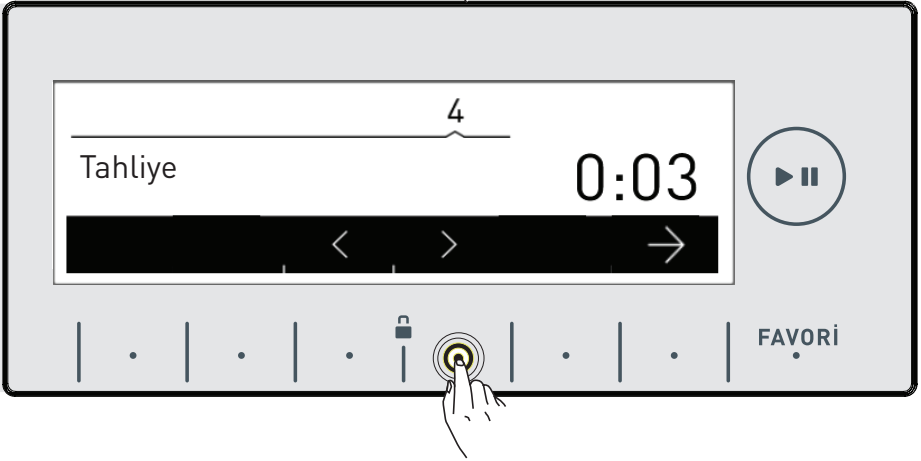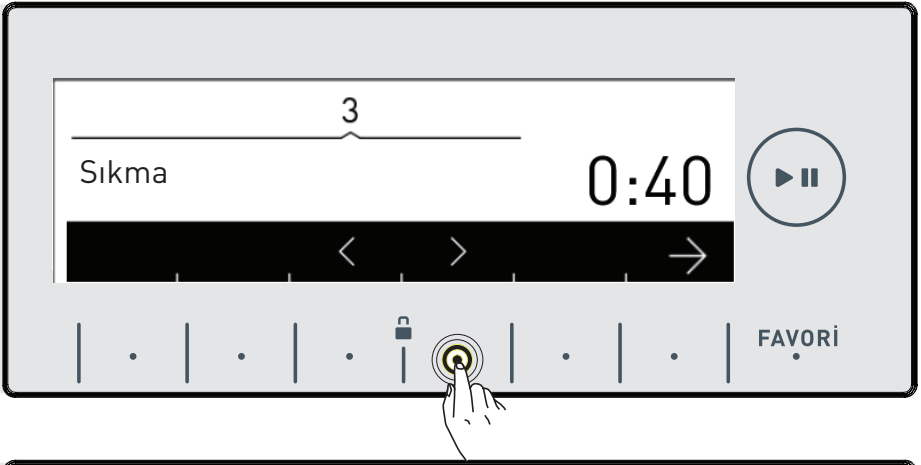



• Seçmek istediğiniz programı → sembolünün tuşuna dokunarak aktif hale getirebilirsiniz.


• Aktifleştirme işlemi tamamlandıktan sonra elektronik gösterge otomatik olarak seçmiş olduğunuz programın ana ekranına dönecektir. Bu ekranda seçmek istediğiniz diğer özellikleri belirleyip Başlat/Beklet tuşuna basarak makinenizi çalıştırabilirsiniz.




MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ



Uyarı!

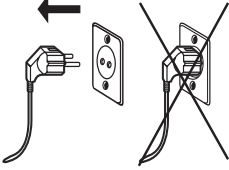

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çekin.

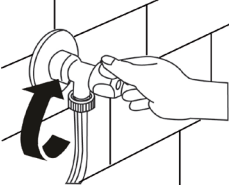

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka su musluğunu kapatın.




Uyarı!

Makinenizde çözücü madde içeren temizlik malzemeleri kullanılması halinde, cihazın parçaları zarar görebilir. Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.


Su giriş filtreleri

Makinenizin su giriş hortumunun musluk kısmında ve su giriş valflerinin uçlarında, suyun içindeki pislik ve yabancı maddelerin makinenin içerisine girmesini önleyecek filtreler vardır. Eğer su musluğunuz açık olduğu halde makineniz yeterince su almazsa bu filtreler temizlenmelidir.

- Su giriş hortumunun uçlarını musluk ve makine üzerinden çıkarın.

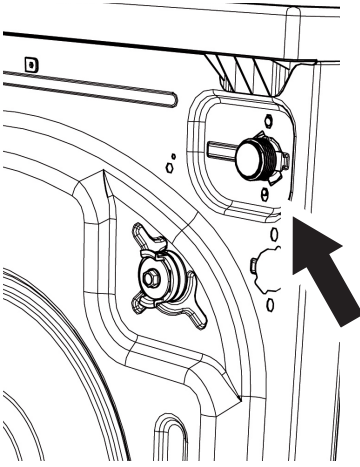


- Makineniz üzerinde bulunan su giriş valfinin filtresini bir pense yardımıyla çıkarın. Bir fırça ve bol su ile temizleyin.

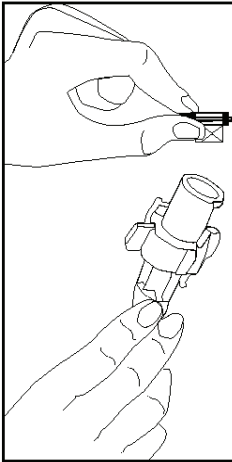



- Su giriş hortumunun musluk tarafında bulunan filtresini ise contasıyla beraber elinizle çıkarıp suya tutarak temizleyin.
- Filtreleri temizledikten sonra, çıkardığınız gibi takabilirsiniz.

Deterjan çekmecesı bakım ve temizliđi

- Deterjanlarınız, zamanla deterjan çekmecesinde ve deterjan çekmecesı yuvasında bir tortu oluşturabilir. Oluşan tortuyu temizlemek için belirli aralıklarla deterjan çekmecesini yerinden çıkarın. Deterjan çekmecesini yerinden çıkarmak için:
- Deterjan çekmecesini sonuna kadar çekiniz.

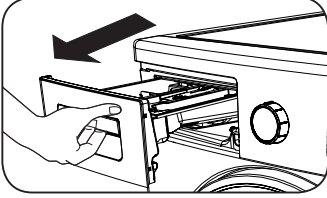



- Sonuna kadar çekmiş olduğunuz deterjan çekmecesı içindeki aşağıda gösterilen bölgeye bastırarak çekmeye devam edin ve deterjan çekmecesini yerinden çıkarınız.

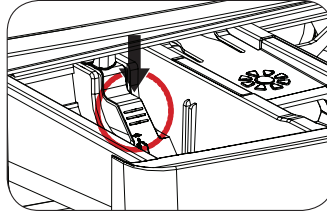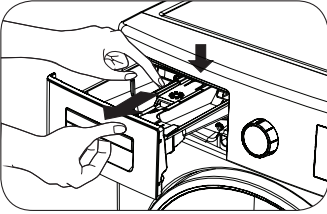

- Fırça yardımı ve bol suyla yıkayınız.
- Deterjan çekmecesı yuvasındaki tortuları ise makinenizin içine düşmeyecek bir şekilde toplayınız.
- Deterjan çekmecesini havlu yada kuru bir bez ile kuruladıktan sonra yerine takınız.
- **Deterjan çekmecenizi bulaşık makinesinde yıkamayınız.**




Sıvı deterjan aparatı

Sıvı seviye deterjan aparatının temizlik ve bakımı için resimde görüldüğü gibi aparatı yerinden çıkarıp, kalan deterjan artıklarını iyice temizleyin. Aparatı tekrar yerine takın. Sifon içerisinde birikmiş tortu halinde madde kalmamasına dikkat ediniz.

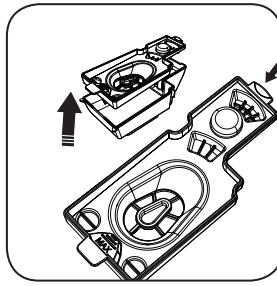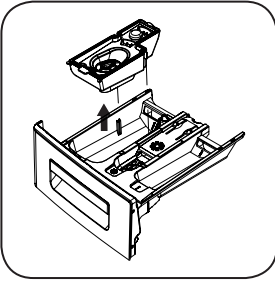

Sifon tıkaçı

Deterjan çekmecesini yerinden çıkarın(bakınız sayfa 96). Sifon tıkaçını resimde görüldüğü gibi yerinden çıkarıp yumuşatıcı artıklarını iyice temizleyin. Temizlenen sifon tıkaçını yerine takın. Yerine tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

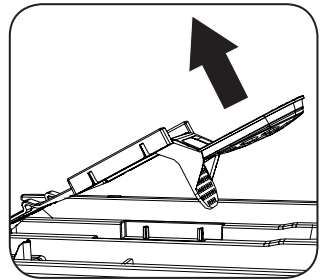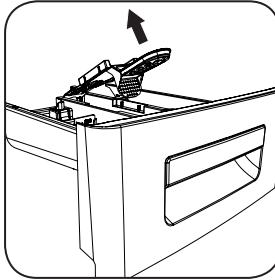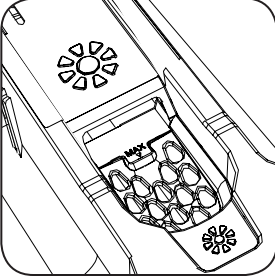

Kazan Temizliği

Makineniz içinde iğne, ataç, bozuk para gibi metal parçalar bırakmayın. Bu parçalar tambur içinde pas lekelerinin oluşmasına neden olur. Bu pas lekelerini temizlemek için klorsuz bir temizleme maddesi kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin uyarılarına uyun. Pas lekelerinin temizliği için, kesinlikle bulaşık teli ve benzeri sert cisimler kullanmayın.


Gövde Temizliği

Makinenizin dış gövdesini tahriş etmeyecek, yanıcı özelliği olmayan bir temizlik maddesi ile temizleyin. Temizlemiş olduğunuz makinenizin gövdesini bir miktar temiz su ile duruladıktan sonra, yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayın.


Pompa filtresi bakım ve temizliđi

Makinenizin yıkama sonrası su tahliyesinde, amaşırlarınızdan arta kalan ipliklerin ve küçük nesnelerin pompaya girmesini önlemek amacı ile pompanızın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Pompa filtrenizin 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir.


Pompa filtresini temizlemek için:

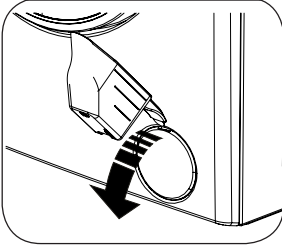


- Pompa kapađınızı; makinenizin ierisinden ıkan toz deterjan küređini pompa kapađını açmak için kullanabilirsiniz.

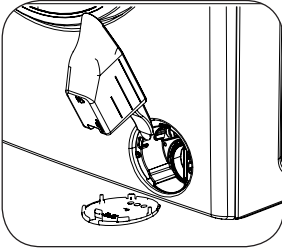

- Plastik paranın uç kısmını pompa kapađının boşluk kısmına takınız ve geriye doğru bastırın. Bu sayede kapak açılmış olacaktır.

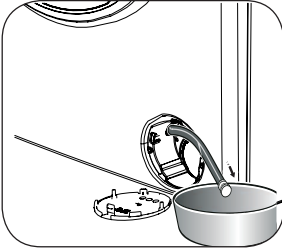


- Siyah kauuk hortumu ekerek kelepesinden ayırın ve önüne bir kap yerleştirip ucundaki tapayı ıkartın.

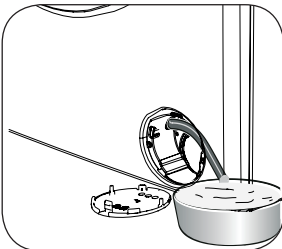


- Boşalan suyu kaba toplayın.

Not: Makine içerisindeki su miktarına göre, su toplama kabını bir kaç kere boşaltmanız gerekebilir.


- Su boşalttıktan sonra siyah kauçuk hortumunun tapasını takın.
- Siyah kauçuk hortumunu kelepçesine monte edin.

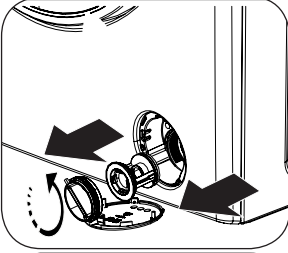


- Filtre kapağını saat yönünün tersine doğru çevirerek gevşetip, çekerek çıkartın.

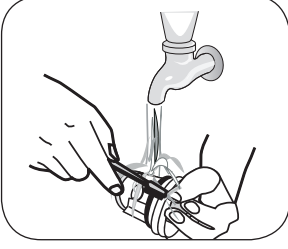


- Filtrenin içindeki yabancı maddeleri bir fırça yardımıyla temizleyin.

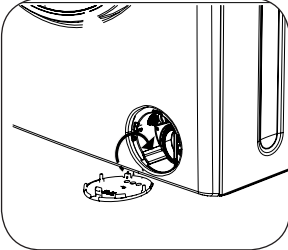

- Filtreyi temizledikten sonra filtre kapağını yerine takıp saat yönünde çevirerek sıkıştırınız.
- Filtre kapağını tam olarak yerine takmazsanız su kaçıırır unutmayınız.

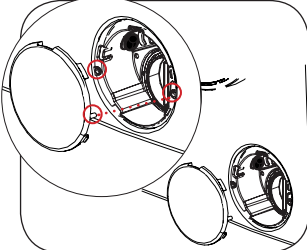

- Pompa kapağını kapatırken kapağın iç tarafındaki parçaların ön panel tarafındaki deliklerini karşılamasına dikkat edin.

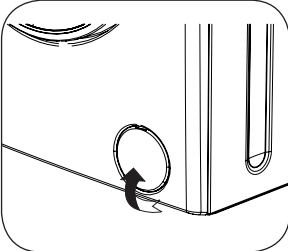

- Pompa kapağını çıkardığınızın tersi şeklinde takabilirsiniz.

Küçük arızaların giderilmesi

Makinenizde yapılması gereken tüm tamiratlar yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır. Makinenize bir tamirat gerektiğinde ya da aşağıda verilen bilgilerin yardımıyla arızayı gideremediğiniz zaman;

- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.
- Danışma hattını arayınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz çalışmaya başlamıyor.	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Sigortanız arızalı.	Sigortanızı değiştirin.
	Elektrik kesik.	Elektriği kontrol edin.
	Başlat/beklet tuşuna basılmamış.	Başlat/beklet tuşuna basın.
	Program düğmesi İPTAL (kapalı) konumunda.	Program düğmesini istediğiniz konuma getirin.
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısını kapatın.
Makineniz su almıyor.	Musluğunuz kapalı.	Musluğunuz açın.
	Su giriş hortumu bükülmüş olabilir	Su giriş hortumunu kontrol edin.
	Su giriş hortumu tıkalı.	Su giriş hortum filtrelerini temizleyiniz.(*)
	Valf giriş filtresi tıkalı.	Valf giriş filtrelerini temizleyiniz.(*)
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısını kapatın.

(*) Sayfa 97'ye bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz su boşaltmıyor.	Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış.	Boşaltma hortumunu kontrol ediniz.
	Pompa filtresi tıkalı.	Pompa filtresini temizleyin.(**)
Makineniz titreşim yapıyor.	Makinenizin ayakları ayarlı değil.	Makinenizin ayaklarını ayarlayın.(***)
	Nakliye emniyet vidaları çıkarılmamış.	Makinenizin nakliye emniyet vidalarını çıkarın(****)
	Makinenizin içinde az çamaşır var.	Makinenizin çalışmasını engellemez.
	Makinenize aşırı çamaşır konulmuş yada çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş.	Makinenize önerilen çamaşır miktarından fazla çamaşır koymayın ve çamaşırlarınızı makineniz içerisine dengeli bir şekilde koyun.
	Makineniz sert bir yere dayanıyor.	Makinenizin sert bir yere dayanmasını engelleyin. Makinenizin yerleşimini yaparken duvar yada sert yerlerden 2 cm boşluk vererek yerleştirin.

(**) Sayfa 100'e bakınız.

(***) Sayfa 22'e bakınız.

(****) Sayfa 21'e bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Deterjan çekmecesinde aşırı köpük oluşuyor.	Çok fazla deterjan kullanılmış.	Başlat/Beklet tuşuna basın. Köpüğü durdurmak için bir çorba kaşığı yumuşatıcıyı yarım litre suyla karıştırıp deterjan çekmecesine dökün. 5-10 dakika kadar sonra tekrar Başlat/ Beklet tuşuna basın. Bir sonraki yıkama işleminde deterjan dozunu gerektirdiği şekilde ayarlayın.
	Yanlış deterjan kullanılmış.	Makinenizde sadece otomatik çamaşır makineleri için kullanılabilecek deterjanlar kullanın.
Yıkama sonucu iyi değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesi seçmiş olduğunuz programa uygun değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre uygun programlar seçin. (Bakınız sayfa 75 program tablosu)
	Kullanılan deterjan miktarı yeterli değil.	Çamaşırlarınızın miktarına ve kirlilik derecesine göre deterjan miktarını ayarlayın.
	Makinenizin içine maksimum kapasitesinden fazla çamaşır konmuş.	Makinenize maksimum çamaşır kapasitesini aşmayacak şekilde çamaşır koyun.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineye su dolar dolmaz boşalıyor.	Su tahliye hortumunun ucu,makineye göre çok alçakta.	Su tahliye hortumunu uygun yüksekliğe yerleştirin.(*****)
Yıkama esnasında tamburda su görünmüyor.	Hata yok. Su tamburun görünmeyen bölümündedir.	-
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bazı deterjanların suda erimeyen parçaları beyaz lekeler olarak çamaşırlarınıza yapışabilirler.	Makinenizi “Durulama” programına ayarlayıp ek bir durulama yapın yada çamaşırlarınız kuruduktan sonra bir fırça yardımıyla lekeleri temizleyin.
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bu lekelerin nedeni yağ, krem yada merhem olabilir.	Bir sonraki yıkama işleminde deterjan üreticisinin beyan ettiği maksimum deterjan miktarını kullanın.
Sıkma işlemi yapılmıyor yada geç başlıyor.	Hata yok.Dengesiz yük kontrol sistemi devreye girdi.	Dengesiz yük kontrol sistemi çamaşırlarınızı homojen bir şekilde dağıtmayı deneyecek. Çamaşırlarınız dağıtıldıktan sonra sıkma işlemine geçilecek. Bir sonraki yıkama işleminizde çamaşırlarınızı makinenizin içine dengeli bir şekilde koyun.

(*****) Sayfa 27'ye bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makinenize çamaşır yüklerken ekrandaki yük algılama sistemi çalışmıyor.	Bir yıkama yada kurutma programı seçilmeden makine içerisine çamaşır konulmuş.	Makineniz içindeki çamaşırları çıkartın. Program düğmesini İPTAL konumuna getirin, seçmek istediğiniz programı tekrar seçin. Makineye çamaşırlarınızı yükleyip çalıştırın.
 Ekranda sembolü görünmekte ve makine çalışmamaktadır.	Makineniz içinde, seçmiş olduğunuz yıkama yada kurutma programı azami çamaşır miktarından daha fazla çamaşır var.	 Sembolü ekrandan gidene kadar makineniz içerisinden çamaşır çıkartınız.
Çamaşırlar kurutma işleminden sonra nemli kalıyor.	Uygun kurutma programı seçilmemiştir. Seçilen kurutma programı maksimum yük kapasitesi aşılmış olabilir.	Çamaşırlarınıza uygun özellikli kurutma programı seçiniz.(Bakınız sayfa 75 program tablosu)

Otomatik arıza uyarıları ve yapılması gerekenler

Makineniz yıkama işlemleri sırasında devamlı olarak kendisini kontrol ederek herhangi bir arıza oluşması durumunda hem gerekli önlemleri alacak,hem de sizi uyaracak sistemlerle donatılmıştır.

HATA KODU	 Kapıyı kontrol edin
MUHTEMEL ARIZA	Makinenizin kapısı açık kalmış.
YAPILACAK İŞLEM	Makinenizin kapısını kapatın. Makineniz hala hata gösteriyorsa, makinenizi kapatıp, fişini çekin ve danışma hattını arayınız.



HATA KODU



SU KESİK

Su girişini
kontrol edin.



MUHTEMEL ARIZA

Su kesik yada şebeke su basıncı düşük.

YAPILACAK İŞLEM

- Su musluğu kapalı olabilir. Kontrol edin.
- Şebeke suyu kesik olabilir. Kontrol edin.
- Şebeke suyu kesikse program düğmesini İPTAL pozisyonuna getirin. Şebeke suyu geldiğinde program seçip makinenizi çalıştırabilirsiniz.
- Şebeke su basıncı düşük olabilir. Kontrol edin.
- Su giriş hortumu bükülmüş olabilir. Kontrol edin.
- Su giriş hortumu tıkalı olabilir.
- Su giriş hortumu ve valf giriş filtrelerini temizleyin. (*)
- Hala sorun devam ediyorsa makinenizin fişini çekip, musluğunuzu kapatın ve danışma hattını arayınız.

(*) Sayfa 97'ye bakınız.

HATA KODU	POMPA Makineyi fişten çekin. 
MUHTEMEL ARIZA	Pompa arızalı, pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.
YAPILACAK İŞLEM	Pompa filtresini temizleyin(**). Eğer sorun hala devam ederse danışma hattını arayınız.
HATA KODU	FİLTRE Filtreyi kontrol edin. 
MUHTEMEL ARIZA	Pompa arızalı yada pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.
YAPILACAK İŞLEM	-Pompa filtresi tıkalı olabilir. -Pompa filtresini temizleyin. (**) -Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir. -Boşaltma hortumunu kontrol edin. -Eğer sorun hala devam ederse numaralı danışma hattını arayınız.

(**) Sayfa 100'e bakınız.

HATA KODU



SU YÜKSEK

Musluğu
kapatın.



MUHTEMEL ARIZA

Makinenizde aşırı miktarda su var.

YAPILACAK İŞLEM

Makineniz suyu kendiliğinden boşaltacaktır.
Boşaltma işlemini tamamladıktan
sonra makinenizi kapatıp, fişini çekin.
Musluğunuzu kapatıp danışma hattını
arayınız.

HATA KODU



VOLTAJ

Aralık dışı.



MUHTEMEL ARIZA

Şebeke voltajı düşük yada yüksek.

YAPILACAK İŞLEM

Makinenize gelen enerjide dalgalanma olabilir, makinenizi çalıştıracağınız prizden topraklı olup olmadığını kontrol ediniz. Bir elektrik tesisatçısına evinize gelen voltaj değerlerini ölçtürünüz. Eğer evinize gelen enerjide problem yoksa makinenizi prizden çıkartın ve danışma hattını arayınız.

ENERJİ TASARRUFU

Enerji ve su tüketimi; su basıncı, sertliği, sıcaklığı, ortam sıcaklığı, çamaşır miktarı, ek fonksiyon seçimi, voltaj değişimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Makinenizi, seçtiğiniz program için ön görülen çamaşır kapasitesinde kullanmanız, az kirli yada günlük çamaşırlarınızı kısa programlarda yıkamanız, temizlik ve bakımını periyodik olarak yapmanız, elektrik üreticisinin belirttiği uygun saat dilimlerinde makinenizi kullanmanız enerji ve su sarfiyatınızı azaltacaktır.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”



GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Markası WINDSOR

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No:10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 987
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 987
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

WINDSOR

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisli kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine ekenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek matzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal serî numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etrafında belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanlar tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile serî numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkması olsa bile, malın müşteriyi teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılan alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkâr varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

WINDSOR

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;


1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.

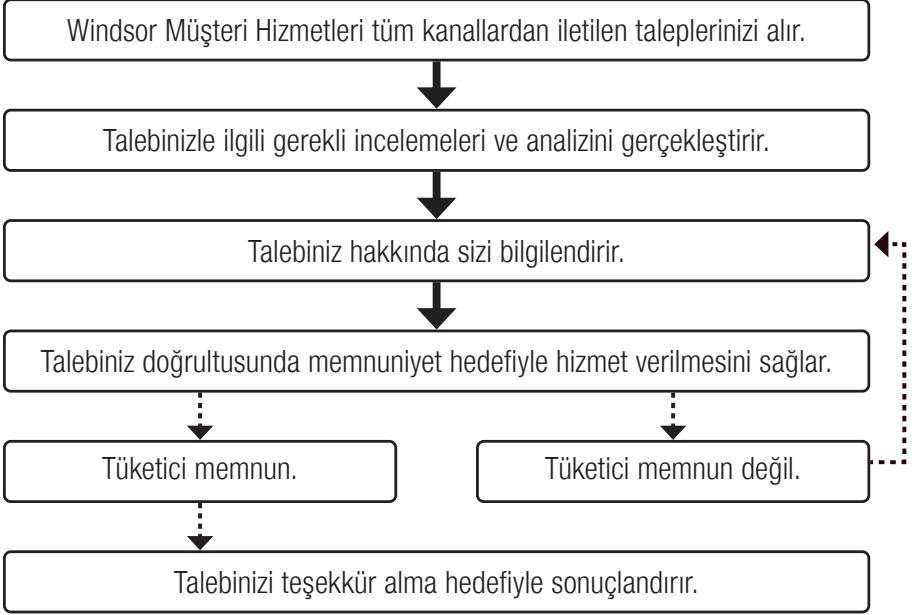

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 222 4 987

 **0850 222 4 123**

vmh@vestel.com.tr

WINDSOR



WINDSOR

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah. Mustafa Kemal Bulv. No:10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 987
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicihin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

0850 222 4 987

52356687